

SOKANY[®]

SALAD MAKER

MODEL:SK-03087

INSTRUCTION MANUAL



220-240V~ 50/60Hz 150W MADE IN P.R.C

RoHS CE ENEC     

CONTENT

EN/ ENGLISH01-07

DE/ GERMAN08-09

IT/ ITALIAN 10-11

RUS/ RUSSIAN12-13

FR/ FRENCH..... 14-15

PT/ PORTUGUESE16-17


ESP/ SPANISH..... 18-19

AR/ ARABIC 20-22

Please read this manual carefully before using the product and keep it properly.
Dear customers, thank you for using our electric cooking machine. In order to facilitate your correct operation of the product, please read this manual carefully before using.

May Our products bring warmth, convenience and health to your life.

Chapter 1 Components and functions

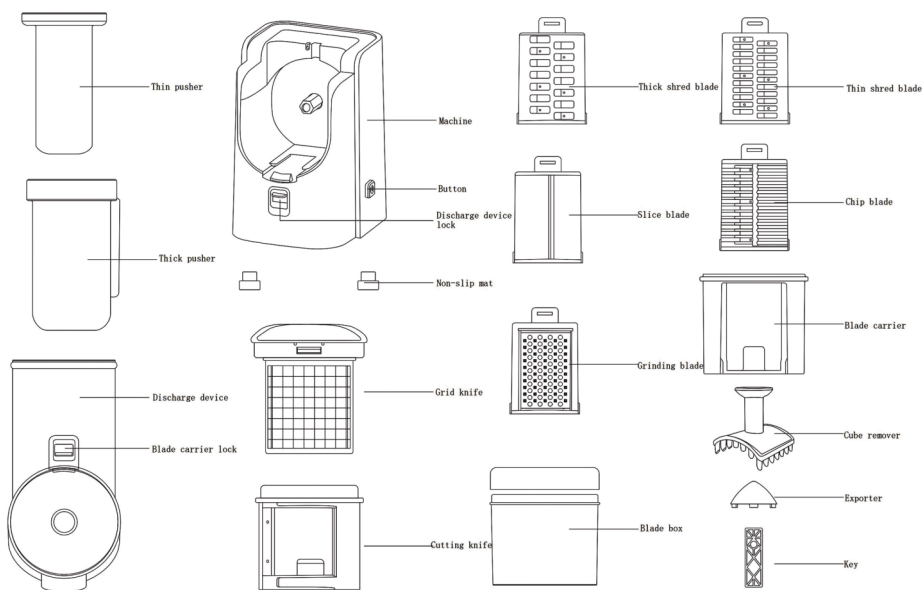


Please refer to the actual product inside the packaging for product images

Chapter 2 Application method

Before using the product for the first time, wash the parts in contact with food thoroughly.


- a. There are two types of slicing knives: flat slices and wavy slices.
 - b. Shred knife, there are thin shred knife and thick shred knife two kinds for choice.
 - c. The grinding knife can be used to grind cheese or ingredients into powder or mash.
 - d. Grid knife and cube knife are used together for the cutting cube function.
1. Place the product on a non-slip workbench, push the discharger device parallelly into the machine body until the discharger device lock pops out, then plug in the power cord.
 2. First, install the exporter onto the blade carrier. Then, select a blade based on the food ingredients, insert the blade into the blade carrier, and subsequently fit the blade carrier into the discharger device until the blade carrier lock fully secures the blade carrier.
 3. Please press the switch button twice before putting the food into the discharge device to ensure that the knife has been installed properly.
 4. For the shredding and slicing functions, select the appropriate feed inlet based on the diameter of the food ingredients.
 - For ingredients with a larger diameter: Remove both the thick&thin pushers simultaneously, then place the ingredients into the discharger device. The discharger device is equipped with a safety switch; ensure that after placing the ingredients, inserting the pushers into the discharger device allows it to make contact with the safety switch.
 - For thinner ingredients: First insert the thick pusher into the discharger in advance, then place the ingredients into the inner hole of the thick pusher.
 5. Place a large bowl under the machine to hold the processed food ingredients.
 6. Turn on the switch, then gently press down on the food ingredients with the pusher to start operation. During operation, please timely clear the residual ingredients left

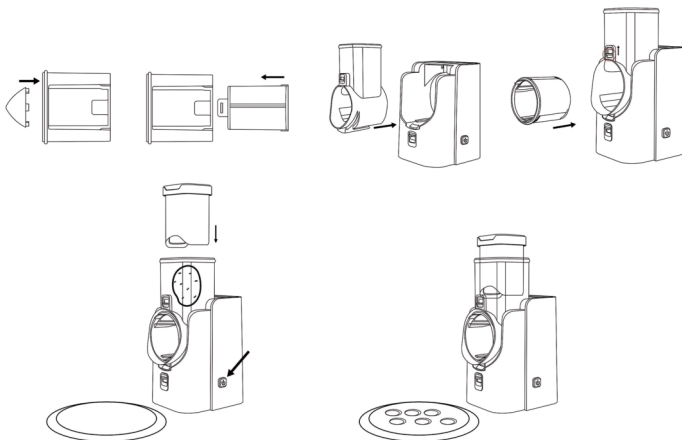


in the blade carrier. Do not continue operating when there is a large amount of ingredients remaining in the blade carrier, as this may cause a buildup of ingredients inside the blade carrier and damage the product.

7. When using the dicing function, first install the grid knife into the cutting knife cylinder, then place the assembly (grid knife + cutting knife) into the discharger device until the blade carrier fully secures the grid knife. Insert the thick pusher into the discharger device from the top end. Ensure the ingredients are cut into sizes that can be smoothly placed into the inner hole of the thick pusher (**It is strictly forbidden to directly put ingredients into the large feed inlet of the discharger device for operation**). Turn on the switch, then press down on the ingredients with the thin pusher to start operation. During operation, please timely clear the residual ingredients left in the grid knife cylinder. Do not continue operating when there is a large amount of ingredients remaining in the grid knife cylinder, as this may cause a buildup of ingredients inside the cylinder and damage the product.

8. After completing the operation, turn off the switch and disconnect the power supply. Push up the blade carrier lock to remove the blade carrier, then gently press the raised part of the blade to detach it. Press down the discharger device lock to take off the discharger device for cleaning. After cleaning, the blade can be placed into the knife box. When the dicing function is finished, remove the assembly. You can use the cube remover to clean out any ingredients remaining in the grid knife, then proceed with cleaning.

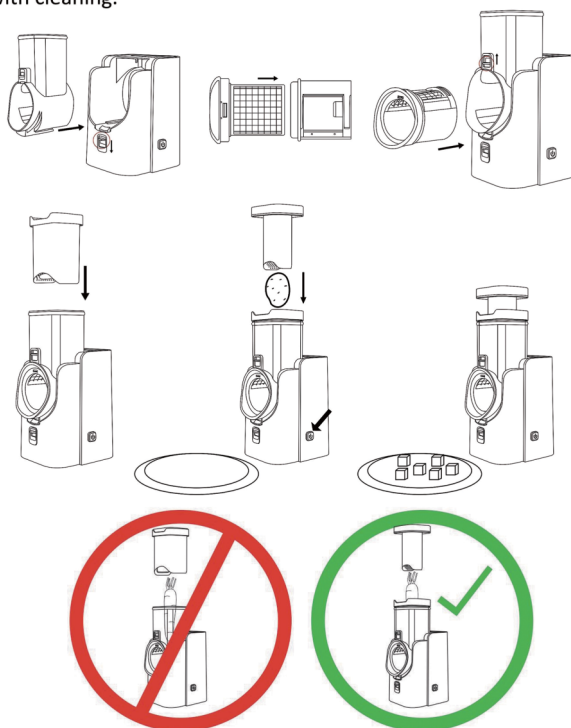

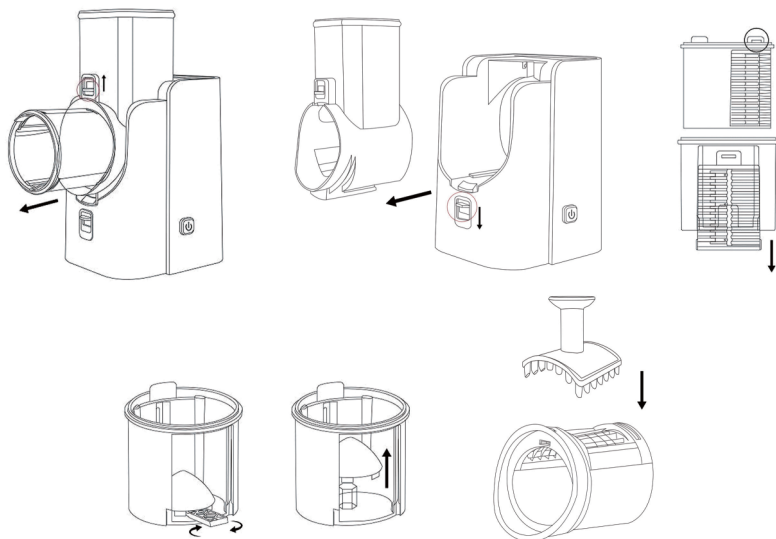

Chapter 3 Precautions for Safe Use

1、Be sure to disconnect the power before disassembling, assembling or adjusting any parts of the product.

2、Please check the power cord and other parts before use for damage before use.

If it is damaged, please stop using it and contact customer service immediately. Do not disassemble and repair by yourself.

3、The blade is sharp. Do not touch the cutting edge of the blade directly with your hands.

4、Do not put your hands directly into the feed inlet.

5、Do not put hard ingredients or other hard objects into this product for cutting.

6、Do not add ingredients with a temperature exceeding ± 50 degrees Celsius relative to the ambient temperature, and do not use or disinfect this product in a microwave oven, as this may cause damage.


7、Do not immerse the machine in water or other liquids, nor rinse it under water or other liquids.

8、Do not use corrosive liquids (such as gasoline) to clean the product.

9、Do not put any parts of this product in the dish washer.

10、The machine should be stored in a place not accessible to children. Please do not use this product for the children and people with impaired limbs or mental disorder.

11、This machine is only suitable for personal or family use, not for commercial use.

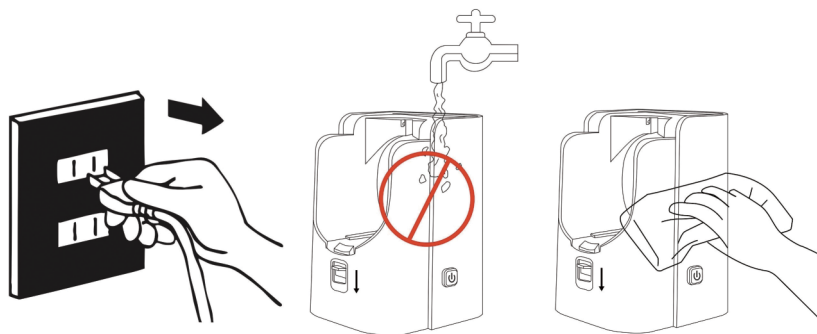

Chapter 4 Cleaning and Maintenance

- 1、 Before cleaning the product, be sure to disconnect the power supply.
- 2、 Please clean the product in time after using.
- 3、 When cleaning, rinse the accessories with clean water and wipe them dry. The blade is extremely sharp. Do not touch the blade directly with your hands when cleaning it. To avoid injury, the water used for cleaning must be very clear, allowing you to see the blade clearly during the cleaning process.
- 4、 The outside of the motor can be wiped with a damp cloth. Do not put the main body into the liquid or wash it in water or other liquid.
- 5、 Store the product in a dry place and avoid direct sunlight exposure.
- 6、 Make sure the product is clean and dry before storage.

Chapter 5 fault analysis

The fault Phenomena	Cause analysis	Troubleshooting
During the first few uses of the product, the motor emits an unpleasant smell.	The new motor initially operated normally.	If the product still emits this odor after repeated use, please take it to the nearest service center for inspection.
Stop in using	The voltage is too low	Check if the voltage is too low
Abnormal vibration or loud noise	1.The knife carrier or blade is not properly installed. 2.The product is not placed stably 3.Overtoltage 4.Excess ingredients in the blade carrier	1.Take out the ingredients and install the knife carrier or blade in place. 2.Place the product steadily 3.Check if the voltage is overvoltage 4.Turn off the switch and promptly remove the food inside the knife carrier.
Unable to dice	Ingredients are directly placed into the large feed inlet.	Place the thick pusher into the feeder and put the ingredients into the small feed inlet.
Lock the knife	1. The knife carrier is tangled with or jammed by food ingredients. 2. Excess ingredients in the blade carrier	1. Turn off the switch, disconnect the power, and remove the component to clean the surface of the blade carrier. 2. Turn off the switch and promptly remove the food inside the knife carrier.

Note:

- The above is the common fault analysis and troubleshooting method,for other faults, please contact the company's customer service department, or directly to the company's designated repair point for repair, do not disassemble repair.

Chapter 6 Product warranty card

Product warranty card

User name: _____

Address: _____

Sales Unit: _____

Zip code: _____

Address: _____

Zip code: _____

Contact Number: _____

Sales Date: _____

Contact Number: _____

Remark:

- 1.This card is only applicable to our small household appliances.
2. This card should be filled out completely by the selling unit.
3. Please show this warranty card during the warranty period.

Warranty terms:

1. During the warranty period, the Company will provide free warranty for defects or quality problems of materials or processes. After the warranty expires, relevant units will provide paid services.
2. The following situations do not fall within the scope of warranty, users will not be able to enjoy the free warranty service, please note:
 - A. Beyond the warranty period.
 - B. Warranty card. The content on the card is inconsistent with the physical identification of the goods or altered.
 - C. Faults and defects not attributable to the Company.
 - D. Man-made damage (such as the consumer disassembling the machine or repairing and changing the machine without the authorization of the company personnel). Damage caused by transportation or other accidents caused by failure to use, maintain or maintain the machine according to the instructions.
 - E. Caused by irresistible natural disasters.
3. All parts replaced during maintenance belong to our company.
4. All expenses incurred in sending the products to the maintenance unit of the company shall be borne by the user.

Zubereitung von Babynahrung und Erwärmung von Getränken für Erwachsene

Wichtige Hinweise zur bebo 7in1 MultifunktionsBabyflaschenwärmerMaschine:

Unser Gerät ist kein normaler Wasserkocher. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie das Gerät verwenden, um Schäden an der Maschine zu vermeiden. Achten Sie darauf, die erforderliche Wassermenge und die richtige Temperatur einzustellen, um die Maschine nicht zu beschädigen.

Erhitzung von Wasser:

Um Wasser oder andere Flüssigkeiten in der Maschine zu erhitzen, befolgen Sie diese Schritte:

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer stabilen, flachen Oberfläche steht.
2. Drehen Sie den Temperaturnopf auf die gewünschte Temperatur (z. B. 40 °C, 70 °C oder 100 °C).
3. Füllen Sie die Glaskanne mit Wasser und schalten Sie das Gerät ein.
4. Lassen Sie das Wasser vollständig erhitzen. Wenn Sie keine 100 °C benötigen, stellen Sie eine niedrigere Zieltemperatur ein, um Überhitzung zu vermeiden.

Zubereitung von Babynahrung:

Dank seiner präzisen Temperaturregelungsfunktion ist der bebo 7in1 Flaschenwärmer ideal für die Zubereitung von Babynahrung, wie Flaschennahrung oder Milch.

1. Stellen Sie die Temperatur auf 40 °C ein, um sicherzustellen, dass die Nahrung die ideale Fütterungstemperatur erreicht.
2. Füllen Sie die erforderliche Menge Wasser in die Glaskanne und fügen Sie die Babynahrung hinzu.
3. Rühren Sie gut um und prüfen Sie die Temperatur vor dem Füttern des Babys.

Erwärmung von Getränken für Erwachsene:

Der bebo 7in1 Flaschenwärmer kann auch zum Erwärmen von Getränken für Erwachsene verwendet werden, z. B. warmem Wasser, Tee oder Kräutergetränken.

1. Stellen Sie die Temperatur entsprechend Ihrem Bedarf ein.
2. Füllen Sie die Glaskanne mit der gewünschten Getränkemenge.
3. Erhitzen Sie das Getränk und genießen Sie es, sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist.

Verwendung der Maschinenfunktionen:

1. Temperaturregelung: Wählen Sie die Temperatur zwischen 40 °C und 100 °C entsprechend dem Verwendungszweck.
2. Schnelles Erhitzen: Die Maschine kann Wasser schnell erhitzen, ohne dass Sie lange warten müssen.
3. Erhitzen und Warmhalten: Sie kann das Wasser auf eine voreingestellte Temperatur bringen und mehrere Stunden warm halten.
4. Zubereitung von Babynahrung: Ideal zum Mischen von Babynahrung und zum Erhitzen von Milch.
5. Erwärmung mehrerer Flaschengrößen: Kompatibel mit verschiedenen Flaschenarten und -größen.
6. Dampferwärmung: Sie können die Maschine als Dampfsterilisator für Babyflaschen und Zubehör verwenden.
7. LEDDisplay: Das LEDDisplay zeigt die eingestellte Temperatur und den Arbeitsstatus klar an.

Pflege und Reinigung:

1. Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung immer aus und ziehen Sie den Stecker.
2. Reinigen Sie die Glaskanne mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel.
3. Lassen Sie die Maschine vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder verwenden.
4. Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien oder harte Bürsten, um Schäden zu vermeiden.

Sicherheitsvorkehrungen:

1. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
2. Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn das Kabel beschädigt ist.
3. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
4. Stellen Sie sicher, dass die Maschine während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt bleibt.
5. Berühren Sie während des Erhitzens nicht den Deckel oder die Glaskanne, da diese heiß werden.

Méthode d'application

1. Avant d'utiliser le produit pour la première fois, lavez soigneusement les pièces en contact avec les aliments.
- a. Il existe deux types de lames de tranchage : tranchage plat et tranchage ondulé.
- b. Pour la lame de hachage, deux options sont disponibles : lame de hachage fin et lame de hachage épais.
- c. La lame de broyage peut être utilisée pour mouliner du fromage ou des ingrédients afin d'obtenir de la poudre ou une purée.
- d. La lame en grille et la lame à cubes sont utilisées ensemble pour la fonction de découpe en cubes.
2. Placez le produit sur un plan de travail antidérapant, poussez l'appareil de déchargement parallèlement dans le corps de la machine jusqu'à ce que le loquet de l'appareil ressorte, puis branchez le cordon d'alimentation.
3. Installez d'abord l'exportateur sur le support de lame. Ensuite, sélectionnez une lame selon les ingrédients alimentaires, insérez la lame dans le support, puis installez l'ensemble dans l'appareil de déchargement jusqu'à ce que le loquet du support fixe complètement la lame.
4. Appuyez deux fois sur le bouton de marche avant d'insérer les aliments dans l'appareil de déchargement afin de vous assurer que la lame est correctement installée.
5. Pour les fonctions de hachage et de tranchage, sélectionnez l'orifice d'alimentation approprié en fonction du diamètre des aliments.

Pour les ingrédients de grande taille : retirez simultanément les poussoirs épais et fins, puis placez les ingrédients dans l'appareil de déchargement. Celui-ci est équipé d'un interrupteur de sécurité ; après avoir placé les aliments, insérez les poussoirs afin qu'ils activent l'interrupteur de sécurité.

Pour les ingrédients plus fins : insérez d'abord le poussoir épais dans l'appareil, puis placez les aliments dans l'orifice intérieur du poussoir épais.

6. Placez un grand bol sous la machine pour recueillir les aliments traités.
7. Allumez l'interrupteur, puis appuyez doucement sur les ingrédients avec le poussoir pour commencer l'opération. Pendant le fonctionnement, nettoyez à temps les résidus restants dans le support de lame. Ne continuez pas à faire fonctionner la machine s'il reste une grande quantité d'ingrédients dans le support, car cela pourrait provoquer une accumulation intérieure et endommager le produit.
8. Lors de l'utilisation de la fonction de découpe en cubes, installez d'abord la lame en grille dans le cylindre de coupe, puis placez l'ensemble (lame en grille + lame de coupe) dans l'appareil de déchargement jusqu'à ce que le support fixe complètement la lame en grille. Insérez le poussoir épais par la partie supérieure de l'appareil. Assurez-vous que les ingrédients soient coupés en morceaux pouvant entrer facilement dans l'orifice interne du poussoir épais (il est strictement interdit de placer directement les ingrédients dans la grande ouverture d'alimentation). Allumez l'interrupteur, puis pressez les ingrédients avec le poussoir fin pour commencer l'opération. Pendant le fonctionnement, nettoyez à temps les résidus restants dans le cylindre de la lame en grille. Ne continuez pas à faire fonctionner la machine lorsqu'il y a une grande quantité de résidus dans le cylindre, car cela pourrait causer une accumulation et endommager le produit.
9. Une fois l'opération terminée, éteignez l'interrupteur et débranchez l'appareil. Soulevez le loquet du support de lame pour le retirer, puis appuyez légèrement sur la partie surélevée de la lame pour la détacher. Appuyez sur le loquet de l'appareil de déchargement pour le retirer et procéder au nettoyage. Après nettoyage, les lames peuvent être placées dans la boîte à lames. Lorsque la découpe en cubes est terminée, retirez l'ensemble. Vous pouvez utiliser l'outil de retrait des cubes pour retirer les résidus restants dans la grille, puis procéder au nettoyage.

Précautions d'utilisation en toute sécurité

1. Assurezvous de débrancher l'alimentation avant de démonter, assembler ou ajuster une partie quelconque du produit.
2. Vérifiez le cordon d'alimentation et les autres pièces avant utilisation. En cas de dommage, cessez immédiatement d'utiliser le produit et contactez le service client. Ne démontez ni ne réparez vous-même.
3. La lame est tranchante. Ne touchez pas directement le bord coupant avec vos mains.
4. Ne mettez pas vos mains directement dans l'orifice d'alimentation.
5. Ne placez pas d'ingrédients durs ou d'objets solides dans ce produit pour la coupe.
6. N'ajoutez pas d'ingrédients dont la température dépasse +50 °C par rapport à la température ambiante et ne désinfectez pas le produit au four à microondes, car cela pourrait l'endommager.
7. N'immergez pas la machine dans l'eau ou dans d'autres liquides, et ne la rincez pas sous l'eau.
8. N'utilisez pas de liquides corrosifs (tels que l'essence) pour nettoyer le produit.
9. Ne placez aucune pièce de ce produit dans le lavevaisselle.
10. Conservez la machine hors de portée des enfants. Ne l'utilisez pas pour les enfants ni pour les personnes présentant une déficience physique ou un trouble mental.
11. Cette machine est destinée à un usage personnel ou domestique uniquement, non à un usage commercial.

Nettoyage et Maintenance

1. Avant de nettoyer le produit, assurezvous de débrancher l'alimentation.
2. Nettoyez le produit rapidement après chaque utilisation.
3. Lors du nettoyage, rincez les accessoires à l'eau claire et séchezles. La lame est extrêmement tranchante. Ne la touchez pas directement avec les mains. Pour éviter les blessures, l'eau utilisée doit être très claire afin que vous puissiez voir nettement la lame pendant le nettoyage.
4. L'extérieur du moteur peut être essuyé avec un chiffon humide. Ne plongez pas le corps principal dans un liquide et ne le rincez pas sous l'eau.
5. Conservez le produit dans un endroit sec et évitez l'exposition directe au soleil.
6. Assurezvous que le produit soit propre et sec avant de le ranger.

Применение

1. Перед первым использованием продукта тщательно вымойте все детали, которые контактируют с пищей.
 - a. Существуют два типа ножей для нарезки: плоские и волнистые.
 - b. Ножи для шинковки бывают двух видов: для тонкой и для толстой шинковки.
 - c. Терочный нож можно использовать для измельчения сыра или ингредиентов в порошок или пюре.
 - d. Решётчатый нож и нож-кубикорез используются вместе для функции нарезки кубиками.
2. Поместите изделие на нескользящую рабочую поверхность, параллельно вставьте загрузочное устройство в корпус машины до появления фиксирующей защёлки, затем подключите сетевой шнур.
3. Сначала установите выгрузочный адаптер на держатель лезвия. Затем выберите нож в зависимости от ингредиентов, вставьте нож в держатель лезвия и установите держатель лезвия в загрузочное устройство до полной фиксации.
4. Перед загрузкой продуктов дважды нажмите кнопку выключателя, чтобы убедиться, что нож установлен правильно.
5. Для функций шинковки и нарезки выбирайте соответствующее загрузочное отверстие в зависимости от диаметра ингредиентов.
 Для ингредиентов большого диаметра: одновременно выньте толстый и тонкий толкатели, затем поместите ингредиенты в загрузочное устройство. В нём имеется защитный выключатель: после помещения ингредиентов необходимо вставить толкатели, чтобы они коснулись защитного выключателя.
 Для более тонких ингредиентов: сначала вставьте толстый толкатель в загрузочное устройство, затем поместите ингредиенты во внутреннее отверстие толстого толкателя.
6. Поставьте под машину большую миску для сбора обработанных продуктов.
7. Включите выключатель, затем лёгкими движениями нажимайте на ингредиенты толкателем для начала работы. Во время работы своевременно очищайте остатки ингредиентов, оставшиеся в держателе лезвия. Не продолжайте работу, если в держателе лезвия скопилось большое количество ингредиентов, так как это может привести к их накоплению внутри держателя и повреждению изделия.
8. При использовании функции нарезки кубиками сначала установите решётчатый нож в цилиндр ножа, затем поместите сборку (решётчатый нож + режущий нож) в загрузочное устройство до полной фиксации. Вставьте толстый толкатель в загрузочное устройство сверху. Убедитесь, что ингредиенты нарезаны на части, которые могут свободно проходить во внутреннее отверстие толстого толкателя (категорически запрещается помещать ингредиенты непосредственно в большое загрузочное отверстие). Включите выключатель, затем нажмите тонким толкателем, чтобы начать работу. Во время работы своевременно очищайте остатки ингредиентов, оставшиеся в цилиндре решётчатого ножа. Не продолжайте работу при большом количестве остатков, так как это может вызвать накопление ингредиентов внутри цилиндра и привести к повреждению изделия.
9. После завершения работы выключите устройство и отключите питание. Поднимите фиксатор держателя лезвия, чтобы вынуть держатель, затем аккуратно нажмите на выступ ножа, чтобы снять его. Нажмите на фиксатор загрузочного устройства, чтобы снять его для очистки. После очистки нож можно поместить в коробку для ножей. После завершения функции нарезки кубиками извлеките сборку. Вы можете использовать выталкиватель кубиков для удаления оставшихся ингредиентов из решётчатого ножа, затем провести дальнейшую очистку.

Меры предосторожности при безопасном использовании

1. Обязательно отключайте питание перед разборкой, сборкой или регулировкой любых частей изделия.

2. Перед использованием проверяйте сетевой шнур и другие части на наличие повреждений. Если они повреждены, прекратите использование и немедленно свяжитесь со службой поддержки. Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.
3. Лезвия острые. Не прикасайтесь к режущей кромке руками.
4. Не помещайте руки непосредственно в загрузочное отверстие.
5. Не помещайте твёрдые ингредиенты или другие твёрдые предметы в устройство для нарезки.
6. Не добавляйте ингредиенты с температурой выше +50 °C относительно окружающей среды. Не используйте и не дезинфицируйте изделие в микроволновой печи, так как это может привести к повреждению.
7. Не погружайте машину в воду или другие жидкости и не промывайте её под водой.
8. Не используйте коррозионные жидкости (например, бензин) для очистки изделия.
9. Не помещайте какие-либо части изделия в посудомоечную машину.
10. Храните машину в недоступном для детей месте. Не используйте изделие для детей и людей с ограниченными физическими или психическими возможностями.
11. Устройство предназначено только для личного или домашнего использования, не для коммерческого.

Очистка и уход

1. Перед очисткой обязательно отключите питание.
2. Очищайте изделие своевременно после использования.
3. При очистке промойте аксессуары чистой водой и вытрите насухо. Лезвие очень острое — не прикасайтесь к нему руками. Чтобы избежать травм, вода должна быть достаточно прозрачной, чтобы вы могли ясно видеть лезвие во время очистки.
4. Внешнюю часть двигателя можно протереть влажной тканью. Не погружайте корпус в жидкость и не промывайте под водой.
5. Храните изделие в сухом месте, избегайте прямого солнечного света.
6. Убедитесь, что изделие чистое и сухое перед хранением.

Método de Aplicação

1. Antes de usar o produto pela primeira vez, lave bem as partes que entram em contato com os alimentos.
 - a. Existem dois tipos de lâminas de fatiar: corte reto e corte ondulado.
 - b. Para a lâmina de ralar, há duas opções: lâmina de ralar fino e lâmina de ralar grosso.
 - c. A lâmina de moagem pode ser usada para moer queijo ou ingredientes até virarem pó ou pasta.
 - d. A lâmina de grade e a lâmina de cubos são usadas juntas para a função de corte em cubos.
2. Coloque o produto em uma bancada antiderrapante, empurre o dispositivo de descarga paralelamente para dentro do corpo da máquina até que o trava do dispositivo de descarga apareça, em seguida conecte o cabo de alimentação.
3. Primeiro, instale o exportador no suporte da lâmina. Depois, selecione uma lâmina de acordo com os ingredientes, insira a lâmina no suporte e, em seguida, encaixe o suporte no dispositivo de descarga até que o trava fixe completamente o suporte da lâmina.
4. Pressione o botão de ligar duas vezes antes de colocar os alimentos no dispositivo de descarga para garantir que a lâmina foi instalada corretamente.
5. Para as funções de ralar e fatiar, selecione a entrada de alimentação adequada conforme o diâmetro dos alimentos.

Para ingredientes de maior diâmetro: remova simultaneamente os empurradores grosso e fino, depois coloque os ingredientes no dispositivo de descarga. O dispositivo possui um interruptor de segurança; certifique-se de que, após colocar os ingredientes, inserir os empurradores permita o contato com o interruptor.

Para ingredientes mais finos: insira primeiro o empurrador grosso no dispositivo, depois coloque os ingredientes no orifício interno do empurrador grosso.

6. Coloque uma tigela grande sob a máquina para coletar os alimentos processados.
7. Ligue o interruptor e pressione suavemente os alimentos com o empurrador para iniciar a operação. Durante o funcionamento, limpe a tempo os resíduos que ficarem no suporte da lâmina. Não continue a operação quando houver grande acúmulo de alimentos no suporte, pois isso pode causar obstrução e danificar o produto.
8. Ao usar a função de corte em cubos, instale primeiro a lâmina de grade no cilindro da lâmina, depois coloque o conjunto (grade + lâmina de corte) no dispositivo de descarga até que o suporte fixe totalmente a grade. Insira o empurrador grosso pela parte superior. Certifique-se de que os alimentos estejam cortados em tamanhos que possam ser inseridos suavemente no orifício interno do empurrador grosso (é estritamente proibido colocar ingredientes diretamente na entrada grande do dispositivo). Ligue o interruptor e pressione com o empurrador fino para iniciar a operação. Durante o uso, limpe a tempo os resíduos que ficarem no cilindro da grade. Não continue a operação com grande acúmulo no cilindro, para evitar danos ao produto.
9. Após concluir a operação, desligue o interruptor e desconecte a alimentação. Levante o trava do suporte da lâmina para removê-lo, depois pressione suavemente a parte elevada da lâmina para soltá-la. Pressione o trava do dispositivo de descarga para removê-lo e realizar a limpeza. Após a limpeza, a lâmina pode ser guardada na caixa de lâminas. Ao finalizar o corte em cubos, retire o conjunto. Você pode usar o removedor de cubos para retirar os resíduos da lâmina de grade e depois limpar normalmente.

Precauções de Uso Seguro

1. Certifique-se de desligar a alimentação antes de desmontar, montar ou ajustar qualquer parte do produto.
2. Antes do uso, verifique se o cabo de alimentação e outras partes estão danificados. Se houver danos, pare de usar imediatamente e contate o serviço de atendimento. Não desmonte ou repare sozinho.
3. A lâmina é afiada. Não toque diretamente o fio da lâmina com as mãos.
4. Não coloque as mãos diretamente na entrada de alimentação.
5. Não coloque ingredientes duros ou objetos rígidos no produto para corte.
6. Não adicione ingredientes cuja temperatura exceda +50 graus Celsius em relação à temperatura ambiente, e não use ou esterilize o produto no microondas, pois pode causar danos.
7. Não mergulhe a máquina em água ou outros líquidos, nem lave sob água corrente.
8. Não use líquidos corrosivos (como gasolina) para limpar o produto.
9. Não coloque nenhuma parte deste produto na máquina de lavar louça.
10. A máquina deve ser armazenada fora do alcance de crianças. Não utilize este produto para crianças ou pessoas com limitações físicas ou transtornos mentais.
11. Este produto é adequado apenas para uso pessoal ou doméstico, não para uso comercial.

Limpeza e Manutenção

1. Antes de limpar o produto, certifique-se de desligar a alimentação.
2. Limpe o produto imediatamente após o uso.
3. Ao limpar, enxágue os acessórios com água limpa e seque-os. A lâmina é extremamente afiada. Não toque nela com as mãos. Para evitar ferimentos, a água usada deve ser bem clara, permitindo ver a lâmina durante a limpeza.
4. A parte externa do motor pode ser limpa com um pano úmido. Não coloque o corpo principal em líquidos nem lave sob água.
5. Armazene o produto em local seco e evite exposição direta ao sol.
6. Certifique-se de que o produto esteja limpo e seco antes de guardar.

Método de aplicación

1. Antes de usar el producto por primera vez, lave bien las partes que estén en contacto con los alimentos.
 - a. Hay dos tipos de cuchillas para rebanar: rebanado plano y rebanado ondulado.
 - b. Para la cuchilla de rallado, hay dos opciones: cuchilla de rallado fino y cuchilla de rallado grueso.
 - c. La cuchilla de molido puede usarse para moler queso o ingredientes hasta obtener polvo o puré.
 - d. La cuchilla de rejilla y la cuchilla en cubos se utilizan juntas para la función de corte en cubos.
2. Coloque el producto sobre una superficie de trabajo antideslizante, empuje el dispositivo expulsor paralelamente hacia el cuerpo de la máquina hasta que el seguro del expulsor sobresalga, luego conecte el cable de alimentación.
3. Primero, instale el expulsor en el soporte de la cuchilla. Después, seleccione una cuchilla según los ingredientes alimentarios, inserte la cuchilla en el soporte de la cuchilla y, posteriormente, coloque el soporte de la cuchilla en el dispositivo expulsor hasta que el seguro del soporte de la cuchilla asegure completamente el portacuchillas.
4. Presione el botón de encendido dos veces antes de colocar los alimentos en el expulsor para asegurarse de que la cuchilla esté instalada correctamente.
5. Para las funciones de rallado y rebanado, seleccione la entrada de alimentación adecuada según el diámetro de los ingredientes.

Para ingredientes de mayor diámetro: Retire simultáneamente los empujadores grueso y fino, luego coloque los ingredientes en el expulsor. El expulsor está equipado con un interruptor de seguridad; asegúrese de que, después de colocar los ingredientes, insertar los empujadores en el expulsor permita que hagan contacto con dicho interruptor.

Para ingredientes más delgados: Inserte primero el empujador grueso en el expulsor, luego coloque los ingredientes en el orificio interno del empujador grueso.

6. Coloque un tazón grande debajo de la máquina para recoger los ingredientes procesados.
7. Encienda el interruptor, luego presione suavemente los ingredientes con el empujador para iniciar la operación. Durante el funcionamiento, limpie oportunamente los residuos de ingredientes que queden en el soporte de la cuchilla. No continúe operando cuando haya una gran cantidad de ingredientes restantes en el soporte de la cuchilla, ya que esto puede provocar acumulación dentro del soporte y dañar el producto.
8. Al usar la función de corte en cubos, primero instale la cuchilla de rejilla en el cilindro de la cuchilla de corte, luego coloque el conjunto (cuchilla de rejilla + cuchilla de corte) en el expulsor hasta que el portacuchillas asegure completamente la cuchilla de rejilla. Inserte el empujador grueso desde la parte superior del expulsor. Asegúrese de que los ingredientes estén cortados en tamaños que puedan colocarse suavemente en el orificio interno del empujador grueso (queda estrictamente prohibido colocar directamente los ingredientes en la entrada grande del expulsor). Encienda el interruptor, luego presione los ingredientes con el empujador fino para iniciar la operación. Durante el funcionamiento, limpie oportunamente los residuos de ingredientes que queden en el cilindro de la cuchilla de rejilla. No continúe operando cuando haya una gran cantidad de ingredientes restantes en el cilindro, ya que esto puede provocar acumulación y dañar el producto.
9. Después de finalizar la operación, apague el interruptor y desconecte la alimentación. Empuje hacia arriba el seguro del soporte de la cuchilla para retirar el portacuchillas, luego presione suavemente la parte elevada de la cuchilla para separarla. Presione hacia abajo el seguro del expulsor para retirarlo y proceder con la limpieza. Después de limpiar, la cuchilla puede guardarse en la caja de cuchillas. Cuando se termine la función de corte en cubos, retire el conjunto. Puede usar el removedor de cubos para limpiar los ingredientes que queden en la cuchilla de rejilla y luego proceder a la limpieza.

Precauciones de uso seguro

1. Asegúrese de desconectar la alimentación antes de desmontar, ensamblar o ajustar cualquier parte del producto.
2. Antes de usar, verifique si el cable de alimentación y otras partes están dañados. Si lo están, deje de usar el producto y contacte inmediatamente al servicio al cliente. No lo desmonte ni repare usted mismo.
3. La cuchilla es afilada. No toque el filo directamente con las manos.
4. No coloque sus manos directamente en la entrada de alimentación.
5. No coloque ingredientes duros u otros objetos duros en este producto para cortar.
6. No agregue ingredientes con una temperatura que exceda los +50 grados Celsius respecto a la temperatura ambiente, y no use ni desinfecte este producto en un horno microondas, ya que podría dañarse.
7. No sumerja la máquina en agua u otros líquidos, ni la enjuague bajo agua u otros líquidos.
8. No use líquidos corrosivos (como gasolina) para limpiar el producto.
9. No coloque ninguna parte del producto en el lavavajillas.
10. La máquina debe almacenarse en un lugar fuera del alcance de los niños. No utilice este producto para niños ni para personas con discapacidades físicas o trastornos mentales.
11. Esta máquina es solo para uso personal o doméstico, no para uso comercial.

Limpieza y mantenimiento

1. Antes de limpiar el producto, asegúrese de desconectar la alimentación.
2. Limpie el producto a tiempo después de usarlo.
3. Al limpiar, enjuague los accesorios con agua limpia y séquelos. La cuchilla es extremadamente afilada. No la toque directamente con las manos. Para evitar lesiones, el agua utilizada para la limpieza debe ser muy clara, permitiéndole ver la cuchilla claramente durante el proceso.
4. La parte exterior del motor puede limpiarse con un paño húmedo. No coloque el cuerpo principal en líquidos ni lo lave bajo agua u otros líquidos.
5. Guarde el producto en un lugar seco y evite la exposición directa al sol.
6. Asegúrese de que el producto esté limpio y seco antes de guardarlo.

Metodo di Applicazione

1. Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, lavare accuratamente le parti che entrano in contatto con gli alimenti.
- a. Esistono due tipi di lame da affettare: affettatura piatta e affettatura ondulata.
- b. Per la lama da sminuzzare, sono disponibili due opzioni: lama per sminuzzare fine e lama per sminuzzare grosso.
- c. La lama per macinare può essere utilizzata per macinare formaggio o ingredienti fino a ottenere polvere o purea.
- d. La lama a griglia e la lama per cubetti vengono utilizzate insieme per la funzione di taglio a cubetti.
2. Posizionare il prodotto su un piano di lavoro antiscivolo, spingere il dispositivo di scarico parallelamente nel corpo della macchina fino a quando il blocco del dispositivo di scarico non scatta verso l'esterno, quindi collegare il cavo di alimentazione.
3. Installare prima l'esportatore sul supporto della lama. Poi selezionare una lama in base agli ingredienti alimentari, inserirla nel supporto della lama e successivamente montare il supporto della lama nel dispositivo di scarico fino a quando il blocco non fissa completamente il portacoltello.
4. Premere il pulsante di accensione due volte prima di inserire gli alimenti nel dispositivo di scarico per assicurarsi che la lama sia stata installata correttamente.
5. Per le funzioni di sminuzzatura e affettatura, selezionare l'ingresso adeguato in base al diametro degli ingredienti.
 Per ingredienti di diametro maggiore: rimuovere contemporaneamente i due spintori, quello grande e quello piccolo, quindi inserire gli ingredienti nel dispositivo di scarico. Il dispositivo è dotato di un interruttore di sicurezza; assicurarsi che, dopo aver inserito gli ingredienti, inserendo gli spintori si attivi l'interruttore di sicurezza.
 Per ingredienti più sottili: inserire prima lo spintore grande nel dispositivo, poi posizionare gli ingredienti nel foro interno dello spintore grande.
6. Posizionare una ciotola capiente sotto la macchina per raccogliere gli alimenti lavorati.
7. Accendere l'interruttore e premere delicatamente gli alimenti con lo spintore per iniziare il funzionamento. Durante l'uso, eliminare tempestivamente i residui rimasti nel supporto della lama. Non continuare il funzionamento se rimane una grande quantità di ingredienti nel supporto, poiché ciò può causare un accumulo all'interno e danneggiare il prodotto.
8. Quando si utilizza la funzione di taglio a cubetti, installare prima la lama a griglia nel cilindro della lama, quindi posizionare l'insieme (lama a griglia + lama da taglio) nel dispositivo di scarico fino a quando il supporto non fissa completamente la lama a griglia. Inserire lo spintore grande dalla parte superiore del dispositivo. Assicurarsi che gli ingredienti siano tagliati in pezzi che possano entrare facilmente nel foro interno dello spintore grande (è severamente vietato inserire direttamente gli ingredienti nell'ingresso grande del dispositivo). Accendere l'interruttore e premere gli ingredienti con lo spintore piccolo per iniziare il funzionamento. Durante il funzionamento, eliminare tempestivamente i residui rimasti nel cilindro della lama a griglia. Non continuare il funzionamento se vi è un grande accumulo nel cilindro, poiché ciò può causare danni al prodotto.
9. Al termine dell'operazione, spegnere l'interruttore e scollegare l'alimentazione. Spingere verso l'alto il blocco del supporto della lama per rimuoverlo, poi premere delicatamente la parte rialzata della lama per sganciarla. Premere verso il basso il blocco del dispositivo di scarico per rimuoverlo e procedere alla pulizia. Dopo la pulizia, la lama può essere riposta nella scatola delle lame. Una volta terminata la funzione di taglio a cubetti, rimuovere l'insieme. È possibile utilizzare il rimuovicubetti per eliminare eventuali residui nella lama a griglia e poi

procedere alla pulizia.

Precauzioni per un Uso Sicuro

1. Assicurarsi di scollegare l'alimentazione prima di smontare, assemblare o regolare qualsiasi parte del prodotto.
2. Prima dell'uso, verificare che il cavo di alimentazione e le altre parti non siano danneggiati. Se sono presenti danni, interrompere immediatamente l'uso e contattare il servizio clienti. Non smontare né riparare da soli.
3. La lama è affilata. Non toccare direttamente il filo della lama con le mani.
4. Non inserire le mani direttamente nell'ingresso di alimentazione.
5. Non inserire ingredienti duri o altri oggetti rigidi in questo prodotto per il taglio.
6. Non aggiungere ingredienti con una temperatura superiore a +50 °C rispetto alla temperatura ambiente e non utilizzare né disinfettare il prodotto nel forno a microonde, poiché potrebbe danneggiarsi.
7. Non immergere la macchina in acqua o altri liquidi, né risciacquarla sotto acqua corrente o altri liquidi.
8. Non utilizzare liquidi corrosivi (come la benzina) per pulire il prodotto.
9. Non inserire alcuna parte del prodotto nella lavastoviglie.
10. La macchina deve essere conservata in un luogo non accessibile ai bambini. Non utilizzare questo prodotto per bambini o persone con disabilità fisiche o disturbi mentali.
11. Questa macchina è adatta solo per uso personale o domestico, non per uso commerciale.

Pulizia e Manutenzione

1. Prima di pulire il prodotto, assicurarsi di scollegare l'alimentazione.
2. Pulire il prodotto tempestivamente dopo l'uso.
3. Durante la pulizia, risciacquare gli accessori con acqua pulita e asciugarli. La lama è estremamente affilata. Non toccarla direttamente con le mani. Per evitare infortuni, l'acqua deve essere molto limpida, in modo da vedere chiaramente la lama durante la pulizia.
4. L'esterno del motore può essere pulito con un panno umido. Non immergere il corpo principale in liquidi né lavarlo sotto acqua corrente.
5. Conservare il prodotto in un luogo asciutto ed evitare l'esposizione diretta alla luce solare.
6. Assicurarsi che il prodotto sia pulito e asciutto prima di riporlo.



Informazioni sul corretto smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ai sensi della direttiva Direttiva Europea 2012/19/EU e del D.lgs N.49/2014.

Quando questo prodotto non è più utilizzabile, il consumatore è obbligato per legge a smaltire gli apparecchi dismessi separatamente dai rifiuti domestici presso un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche. In questo modo è sicuro che gli apparecchi dismessi vengono correttamente smaltiti e si evitano ripercussioni negative sull'ambiente.

التطبيق طريقة

- جيداً للطعام الملامسة الأجزاء اغسل بـمرة لأول المنتج استخدام قبل 1.
- الرفيع التقطع سكين هناك التقطع سكين ب. ب. المتوجة والشرائح المسطحة الشرائح: التقطع سكاكين من نوعان هناك أ. هريس أو مسحوق إلى المكونات أو الجبن لطحن الطحن سكين استخدام يمكن ج. للاختيار نوعان السميك التقطع وسكين الطاقة سلك بتوصيل قم ثم بالخارج. المكعب قطع لوظيفة مغا المكعب والسكين الشبكة سكين استخدام يتم د.
- حامل في الشفرة وأدخل الطعام مكونات على بناء شفرة حدد ذلك بعد الشفرة حامل على المصدر بتثبيت قم أولاً 2.
- بالكامل الشفرة حامل بتأمين الشفرة حامل قفل يقوم حتى التفريغ شاحن جهاز في الشفرة حامل بتركيب قم ثم الشفرة صحيح بشكل السكين تثبيت لضمان الشحن جهاز في الطعام إوضع قبل مرتين التبديل زر على الضغط يرجى 3.
- ذات للمكونات بالنسبة، الغذائية المكونات قطر على بناء المناسب التغذية مدخل حدد، والتقطع التقطع لوظائف بالنسبة 4.
- جهاز. التوزيع شاحن جهاز في المكونات ضع تم بمترام بشكل والرفيع السميك الدفع من كل بإزالة قم: الأكبر القطر لها يسمح الديس شاحن جهاز في الدفع أدوات إدخال فإن المكونات وضع بعد أنه من تأكد أمان؛ بمفتاح مزود الشاحن الأمان بمفتاح بالاتصال.
- للدافعة الداخلية الفتحة في المكونات ضع تم مسبقاً الدبسة شاحن في السمكة الدافعة أولاً أدخل: الرقيقة للمكونات بالنسبة السمكة.
- المصنعة الغذائية المكونات لحفظ الماكينة أسفل كبير وعاء ضع 5.
- يرجى التشغيل أثناء التشغيل لهذه الدفع أداة باستخدام الغذائية المكونات على برفق اضغط ثم المفتاح بتشغيل قم 6.
- كمية هناك تكون عندما التشغيل في تستمر ولا المناسب الوقت في الشفرة حامل في المتبقية المتبقية المكونات تنظيف تلف إلى ويؤدي الشفرة حامل داخل المكونات تراكم في يتسبب قد ذلك لأن الشفرة حامل في متبقية المكونات من كبيرة المنتج.
- الشبكة (سكين) المجموعة ضع ثم القطع سكين أسطوانة في الشبكة سكين بتثبيت أولاً قم بالتقطيع وظيفة استخدام عند 7.
- في السميك الدافع أدخل. بالكامل الشبكة سكين بتأمين الشفرة حامل يقوم حتى القرص شاحن جهاز في (القطع سكين + للدافع الداخلية الفتحة في بسلاسة وضعها يمكن أحجام إلى المكونات تقطع من تأكد. العلوي الطرف من Dis شاحن جهاز المفتاح بتشغيل قم. (للتشغيل Dis شاحن جهاز الكبير التغذية مدخل في مباشرة المكونات بوضع بشدة يُنصح) السميك المتبقية المكونات تنظيف يرجى التشغيل أثناء التشغيل لهذه الرفيعة الدفع أداة باستخدام المكونات على أسفل اضغط ثم المكونات من كبيرة كمية هناك تكون عندما التشغيل في تستمر لا. المناسب الوقت في الشبكة سكين أسطوانة في المتبقية المنتج وتلف الأسطوانة داخل المكونات تراكم في يتسبب قد ذلك لأن الشبكة سكين أسطوانة في متبقية حامل لإزالة لأعلى الشفرة حامل قفل ادفع الطاقة مصدر وفصل المفتاح تشغيل بإيقاف قم بالعملية من الانتهاء بعد 8.
- جهاز لقطع Dis شاحن جهاز قفل على أسفل اضغط لفصله الشفرة من المرتفع الجزء على برفق اضغط ثم الشفرة بإزالة قم بالتقطيع وظيفة من الانتهاء عند. السكين صندوق في الشفرة وضع يمكن بالتنظيف بعد للتنظيف Dis شاحن التنظيف عملية متابعة تم الشبكة سكين في متبقية مكونات أي للتنظيف المكعبات مزبل استخدام يمكنك المجموعة.
- الأمن للاستخدام احتياطات
- التعديل أو التجميع أو التفكيك قبل الطاقة فصل من تأكد 1.
- المنتج من أجزاء أي
- قفل من ضرر أي وجود عدم من للتأكد الاستخدام قبل الأخرى والأجزاء الطاقة سلك من التحقق يرجى 2.
- استخدام
- الفور على العملاء بخدمة والاتصال استخدامه عن التوقف يرجى. تلفه حالة في
- يبديك مباشرة الشفرة حافة تلس لا. حادة الشفرة 3. بنفسك والإصلاح بالتفكيك قم لا
- التغذية مدخل في مباشرة بديك تضع لا 4.
- للتقطيع المنتج هذا في أخرى صلبة أشياء أو صلبة مكونات تضع لا 5.
- هذا تستخدم ولا المحيطة الحرارة للدرجة بالنسبة مئوية درجة +50 تتجاوز حرارة بدرجة مكونات باضفاعة قم لا 6.
- ضراً بسبب قد ذلك لأن الميكروويف فرن في تطهره أو المنتج
- الأخرى السوائل أو الماء تحت تشطفه ولا الأخرى السوائل أو الماء في الجهاز تغسر لا 7.
- المنتج لتنظيف (اليزين مثل) للتآكل المسببة السوائل تستخدم لا 8.
- الأطباق غسل في المنتج هذا من أجزاء أي تضع لا 9.
- والأشخاص للأطفال المنتج هذا استخدام عدم يرجى. إليه الوصول للأطفال يمكن لا مكان في الجهاز تخزين يجب 10.
- العقيلة الاضطرابات أو الأطراف ضعف من يعاؤون الذين
- التجاري للاستخدام وليس يغط العالي أو الشخصي للاستخدام مناسبة الآلة هذه 11.
- استخدام

والصيانة التنظيف

المنتج تنظيف يرجى 2. الطاقة مصدر فصل من تأكد ، المنتج تنظيف قبل 1. النصل تجف حتى وامسحها التنظيف بالماء الملحقات اشطف ، التنظيف عند 3. الاستخدام بعد المناسب الوقت في المنتج صافية للتنظيف المستخدمة المياه تكون أن يجب ، الإصابة لتجنب .تنظيفها عند بيدك مباشرة الشفرة تلمس لا .للعناية حاد قماش بقطعة المحرك من الخارجي الجزء مسح يمكن 4. .التنظيف عملية أثناء بوضوح الشفرة برؤية لك يسمح مما ،جداً جاف مكان في المنتج بتخزين قم 5. آخر سائل أي أو الماء في تغسله أو السائل في الرئيسي الجسم تضع لا .مبللة التخزين قبل وجاف نظيف المنتج أن من تأكد 6. .المباشرة الشمس لأشعة التعرض وتجنب

نصائح الاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية

- يفضل عند مغادرة المنزل لمدة طويلة أثناء السفر والرحلات عدم ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل. وفصل التيار الكهربائي عنها.
- احذر من لمس الأجهزة الكهربائية بأيادي مبللة أو الوقوف على أرض مبللة أثناء استعمال جهاز كهربائي أو ادخال أجسام معدنية في مخرج كهربائي أو ترك الأطفال بمفردهم قرب جهاز كهربائي يعمل أو ادخال أسلاك مكشوفة في مخرج التيار الكهربائي.
- يجب عدم تحميل أي مخرج كهربائي بعدد كبير من الأجهزة مما قد يؤدي إلى سخونة في المفاتيح أو التوصيلات الكهربائية وعند تلف أحد المخارج يراعى إصلاحها بواسطة المختصين في مجال الكهرباء.
- التأكد دائما من فصل جميع الأجهزة غير المستخدمة خاصة في المطبخ أو الحمام عند الانتهاء من استعمالها.
- عند استعمال أي جهاز كهربائي يجب مراعاة عدم لمسه هيكله المعدني بالأخص المكواه الكهربائية والتأكد من فصل التيار الكهربائي عنها بعد انتهاء استخدامها وعدم تركها في متناول الأطفال بدون رقابة حتى لا تلحق الضرر بهم عند سقوطها أو ملامستها .
- يراعى عند استخدام مروحة الشفط الدهون المتراكمة عليها وعدم تركها تعمل لفترات طويلة والتأكد من إغلاقها قبل النوم .
- عند ملاحظة انبعاث رائحة حريق أو تصاعد أدخنة أو صدور شرارة من الأجهزة أو الأسلاك الكهربائية فيجب فصل التيار الكهربائي فورا واللجوء إلى فني صيانة متخصص في الكهرباء لإصلاح العطل قبل إعادة توصيل التيار الكهربائي مرة أخرى.
- عند استعمال سخان المياه داخل المنزل يجب مراعاة كل من الثرموستات وجهاز المنظم وصمام الأمان وللمية البيان وترومتر قياس درجة الحرارة والتأكد انها تعمل بشكل سليم لام تلف أحد هذه المكونات قد يتسبب في انفجار السخان.
- يجب التأكد من أن جميع الأجهزة المنزلية الخاصة بك تحمل ملصق يؤكد بأنها قد مرت باختبارات السلامة الضرورية وذات مواصفات قياسية.

ثانيا : نصائح عامة للتعامل مع الكهرباء داخل المنزل

- الحرص على عدم تعريض المصابيح للكسر عند تركيبها أو تغييرها حتى لا يتناثر الغبار الضار منها ولتنفادي حدوث ذلك يتم مسك المصابيح من القاعدة وليس الجزء الزجاجي.
- ينصح بتركيب أنظمة الإنذار من الحريق والتي تعمل عند ارتفاع درجة الحرارة عن حد معين أو عند استشعارها بوجود دخان في الوسط المحيط بها.
- احرص على استخدام غطاء بلاستيكي للمخارج الكهربائية غير المستعملة كوسيلة لحماية الأطفال من العبث بها.
- ينصح عند مد الأسلاك المستخدمة في التوصيلات الكهربائية داخل المنزل اختيار السمك الصحيح لها وملامته للتيار الكهربائي المر بها ووضعها في مواسير معزولة وإجراء الكشف والاختبار الدوري عليها لان عدم مراعاة ذلك قد يؤدي إلى تحميل الأسلاك فوق قدرتها المصممة لها مما قد يؤدي إلى ارتفاع حرارتها وانصهار عزلها فتصبح مصدر خطر عن طريق لمسها بطريق مباشر أو غير مباشر وقد ينتج عن ذلك نشوب حريق.
- احرص على عدم تثنى سلك التوصيل الكهربائي لأن ذلك قد يؤدي إلى قطع داخلي بالسلك.
- عند سحب السلك من مخرج الكهرباء يراعى أن تكون عملية السحب من المأخذ وليس من السلك نفسه.
- اجعل جميع التوصيلات الكهربائية بعيدة عن أماكن السير خاصة الأماكن التي في متناول الأطفال وتجنب تمرير أسلاك الكهرباء فوق أو بالقرب من مصادر الحرارة كالدفايات أو الأفران أو الأماكن التي توضع بها قطع الأثاث الثقيلة حتى لا يتسبب ذلك في قطع داخلي بالأسلاك.
- يراعى دائما استبدال الأسلاك المتآكلة بأخرى جديدة وعدم محاولة عزلها بشرط لاصق مما قد يتسبب ذلك في حدوث صق كهربائي.