

SOKANY[®]

KITCHEN MASTER/ STAND MIXER

MODEL:SK-05014
INSTRUCTION MANUAL




220-240V~ 50/60Hz 2200W MADE IN P.R.C



CONTENT

EN/ ENGLISH	01-07
DE/ GERMAN	08-09
IT/ ITALIAN	10-11
RUS/ RUSSIAN	12-13
FR/ FRENCH	14-15
PT/ PORTUGUESE	16-17
ESP/ SPANISH	18-19
AR/ ARABIC	20-21

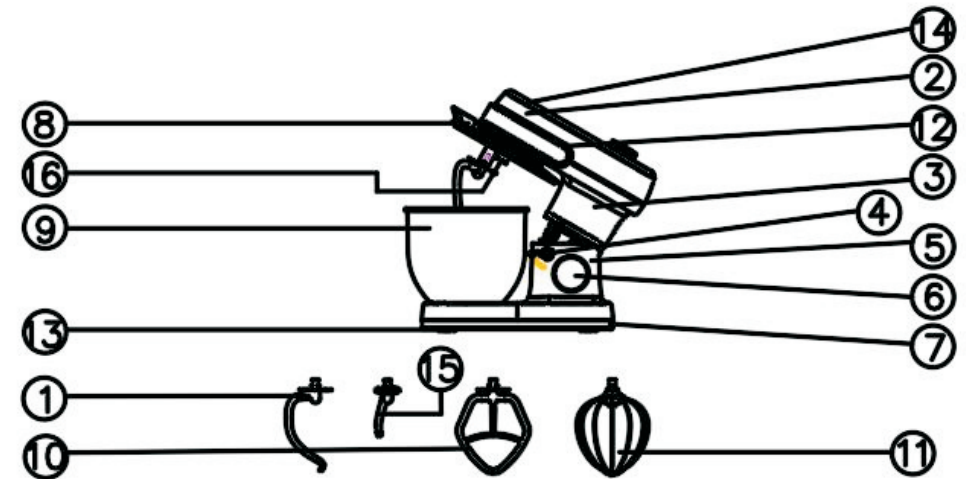

Features

1	Dough hook 1	9	Mixing bowl
2	top cover	10	Beater
3	Upper housing	11	Balloon whisk
4	Unlock button	12	Decorative line
5	Base unit	13	Suction feet+Pressure sensor
6	Decorative panel	14	Display screen
7	Bottom plate	15	Dough hook 2
8	Splash guard	16	Planetary wheel set

Important safety advice

- ⌘ Please read through the information and safety advice contained in these operating instructions carefully and thoroughly before you use the stand mixer for the first time.
- ⌘ The device should only be used for its intended purpose.
- ⌘ Before use ,place the device on a horizontal and flat surface.
- ⌘ Place this device as close as possible to the power source so that you can disconnect the plug quickly and easily.
- ⌘ This device should not be set up in close proximity to a naked flame.
- ⌘ To avoid electric shocks, do not use this device in the vicinity of water. Do not immerse the mains lead in water or other liquid.
- ⌘ Do not kink or clamp the mains lead. To avoid any risk of stumbling, do not allow the mains lead to hang over the edge of a table or a counter.
- ⌘ Switch off the appliance before changing accessories or approaching parts which move in use.
- ⌘ Make sure that the voltage shown on the rating plate corresponds with that of the mains supply. The rating plate can be found on the bottom of the device block. The stand mixer is only to be connected to an AC supply (~). The motor must always be switched off before the stand mixer is connected with the mains supply. (Switch (6) in the "0" setting).
- ⌘ The device must be operated with the type of power specified on the rating plate. If you are unsure about the details of the available power supply, ask your dealer or the local power supply company.
- ⌘ Unplug the appliance when not in use or before cleaning.
- ⌘ Do not use outdoors. Only suitable for using indoors.
- ⌘ Do not use the device when the head is lifted up.
- ⌘ During use, do not touch moving parts with your fingers.

- ⌘ Never operate empty and without supervision.
- ⌘ Repairs should only be carried out in a qualified workshop.
- ⌘ Do not attempt to repair the device yourself, since you will be exposed to hazardous live components or other hazards by opening and removing the covers.
- ⌘ If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- ⌘ This is not a toy! Keep away from children. The device should be used and stored out of the reach of children.
- ⌘ Careful supervision is required when the device is used by or in the vicinity of children.
- ⌘ This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capacities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety .
- ⌘ Please note that when passing the device on to a third party, the operating instructions must be included.
- ⌘ No liability is accepted for damage due to improper use or the failure to observe our operating instructions / safety notes.
- ⌘ Turn the appliance OFF, then unplug from the outlet when not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord. Permanently Installed — Make sure appliance is OFF when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
- ⌘ The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
- ⌘ Do not let cord hang over edge of table or counter.
- ⌘ Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Contact the manufacturer at their customer service telephone number for information on examination, repair, or adjustment.


- ⌘ This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
- staff kitchen areas in shops ,offices and other working environments;
 - farm houses ;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
- ⌘ If the manufacturer wants to limit the use of the appliance to less than the above , this has to be clearly stated in the instructions.



Because the machine is working ,the assembly of the double hook has special requirements,and the planetary wheel cover group 16 can not be opened at will without training or professional technical guidance, and the planetary wheel cover assembly can not be assembled at will.

Kneading hook 1,Kneading hook 15 can be installed or taken down at the same time for cleaning in accordance with the normal use requirements.

When kneading this product ,two Kneading hook 1,Kneading hook 15 must be used at the same time .In order to ensure the use effect ,it is recommended not to use one kneading hook alone for operation.

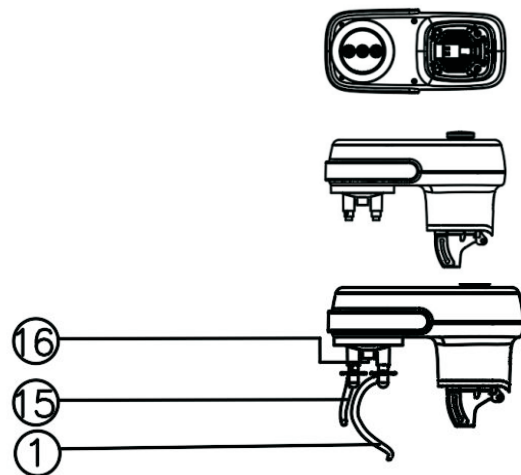

Cleaning

1. Before cleaning, please ensure that the small knob (6) is at the "0" position and that the plug has been disconnected from the socket.
2. After use, allow the device to cool down before you start to clean it.
3. To clean the exterior of the device, use a moist cloth and a mild detergent.
4. When cleaning the interior and exterior and protective dust cover do not use any abrasive detergents or alcohol.
5. To clean the device, never submerge it in water.
6. The dough hook, egg whisk and mixer beater are **not** dishwasher safe. The accessories should only be cleaned in warm water and washing-up liquid.
7. The mixing bowl is dishwasher safe. The bowl can also be cleaned with warm water and washing-up liquid. Do not use any abrasive detergents.
8. Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

Technical information

Nominal voltage:	220-240VAC 50/60Hz
Power consumption:	2200W
Fermentation power	20W
Max. capacity [Mixing bowl]:	12L
Protect degree	I

Before first use

- ⌘ All parts of the stand mixer are to be thoroughly cleaned before being used for the first time. (see section: Cleaning).
- ⌘ Take out the required length of cable from the cable tidy on the base of the device and connect the device to the mains supply.


Operation

Assembling the appliance

1. Press the unlock lever and swing up the drive arm.




2. To fit the mixing bowl, insert it in the base unit.
3. Lock the mixing bowl by rotating it slightly clockwise until it engages.

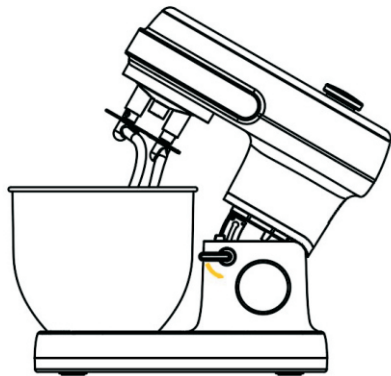


Caution!

Never use the mixing bowl without the splash guard in position. Otherwise food might be ejected.

4. Fit the splash guard onto the drive arm from below.
5. Press on the splash guard until it engages.
6. Select the appropriate attachment:
Dough hook: For heavy dough, e.g. bread dough
Balloon whisk: For whipping cream, beating egg whites, etc.
Beater: For medium to light dough/batter, e.g. batter for (pan)cakes.
7. Fit the attachment into the appropriate opening in the drive arm from below
When doing so, make sure that the little lugs on the shaft of the attachment are inserted into the crosswise slot of the opening.

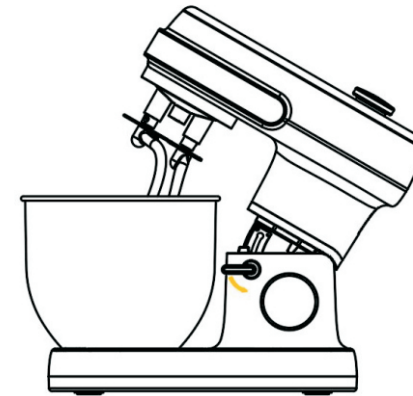

8. Press the attachment lightly in and turn anti-clockwise until it engages.
9. Press the unlock lever and swing the drive arm down into the working position.

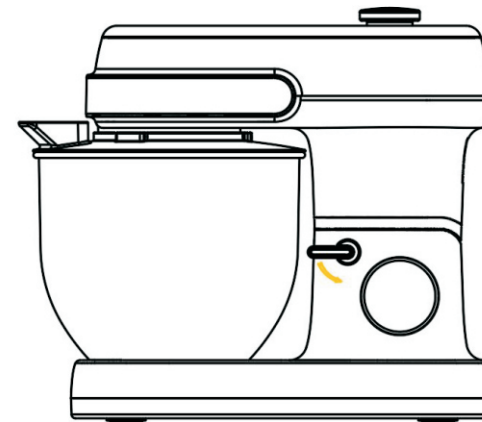

The appliance is now ready to use
Operation:



1. Power on/off

1.1 The machine is connected to the power supply, the screen lights up, all icons stay on, and the machine enters standby operable mode.

1.2 In standby mode, the manual icon flashes after 1 second, and other icons dim to 30%.

1.3 In standby mode, long press the "Start/Pause" button for 5 seconds to shut down the machine.

1.4 In the shutdown state, press the "Start/Pause" button to turn on the device.

2. Preparation Settings

2.1 Time setting: Press the time display icon, keep it on, then turn the knob clockwise to increase the time; Turn the knob counterclockwise to decrease the time. For each rotation, add or subtract 1 minute of time. Adjustable range is 0-15 minutes (fermentation mode is 0-90 minutes).

2.2 Gear setting: Press the speed control display icon, keep it on, then turn the knob clockwise to increase the gear; Rotate the knob counterclockwise to decrease the gear. The adjustable range is 0-12 gears, with each rotation increasing or decreasing the gear by 1 gear.

2.3 Temperature setting: Rotate the knob clockwise to increase the temperature; Rotate the knob counterclockwise to decrease the temperature.

The adjustable range is 25-45 °C, with a temperature increase or decrease of 1 °C for each rotation.

2.4 Long press the "Start/Pause" button for 3 seconds to reset the status and enter standby mode.

2.5 Lift the machine head during work, and the machine will stop working; Put down the machine head, press the "Start/Pause" button, and the machine will continue to run in the state before disconnection.

3. Menu mode

3.1 Kneading mode

Click on the kneading mode icon, the kneading mode icon will light up to 100% and flash; Press the "Start/Pause" button to start the machine. During operation, press the "Start/Pause" button to pause the machine and the kneading icon will flash. Press the "Start/Pause" button again to continue the unfinished program, and the kneading mode icon will remain on while running.

The program countdown works, running for 30 seconds in gear 1, 30 seconds in gear 2, and 4 minutes in gear 3.

Time can be adjusted before/during machine operation. Click on the time icon, the time icon will light up to 100% and flash. At this point, the time can be adjusted. After adjusting the time, the time icon will flash for 5 seconds and then dim to 30%. The adjusted time is divided into three levels, and the default working time cannot be reduced. The machine shall be kept running when adjusting the time during operation.

3.2 Mixing mode

Click on the stirring icon, the stirring icon will light up to 100% and flash. Click on the "Start/Pause" button, and the machine will start working. Click on the "Start/Pause" button during operation, and the machine will pause, causing the stirring icon to flash. Click on the "Start/Pause" button again, and the machine will continue to run the unfinished program. The stirring icon will light up during operation.

The program countdown works, running in 7th gear for 30 seconds, 8th gear for 30 seconds, and 9th gear for 3 minutes.

Time can be adjusted before/during machine operation. Click on the time icon, the time icon will light up to 100% and flash. At this point, the time can be adjusted. After adjusting the time, the time icon will flash for 5 seconds and then dim to 30%. The adjusted time is adjusted to 9 levels, and the default working time cannot be reduced. The machine shall be kept running when adjusting the time during operation.

3.3 Beat eggs mode

Click the egg beater icon, the egg beater icon will light up to 100% and flash. Click the "Start/Pause" button, and the machine will start working. Click the "Start/Pause" button during work, and the machine will pause, and the egg beater icon will flash. Click the "Start/Pause" button again, and the machine will continue to run unfinished programs. The egg beater icon will remain on while running.

The program countdown works, running in 12 gears for 4 minutes.

Time can be adjusted before/during machine operation. Click on the time icon, the time icon will light up to 100% and flash. At this point, the time can be adjusted. After adjusting the time, the time icon will flash for 5 seconds and then dim to 30%. The default working hours cannot be reduced. The machine shall be kept running when adjusting the time during operation.

3.4 Manual

Manual mode can run in either forward or countdown mode.

Click the manual icon, the manual icon will light up to 100% and flash, click the time icon, the time icon will light up to 100% and flash. At this time, the time can be adjusted. After adjusting the time, the time icon will flash for 5 seconds and then dim to 30%. Click the gear icon, the gear icon will light up to 100% and flash. At this time, the gear can be adjusted. After adjusting the gear, the gear icon will flash for 5 seconds and then dim to 30%. Press the "Start/Pause" button to start the countdown of the machine. During operation, press the "Start/Pause" button to pause the machine and the manual icon will flash. Press the "Start/Pause" button again and the machine will continue to run. The manual icon will remain on while running.

The timing work only requires adjusting the gear.

Time and gear can also be adjusted during work, and the machine should remain in operation during adjustment.

3.5 Fermentation

Click on the fermentation icon, the fermentation icon will light up to 100% and flash. Click on the "Start/Pause" button, and the machine will start working.

Click on the "Start/Pause" button during operation, and the machine will pause, causing the fermentation icon to flash. Click on the "Start/Pause" button again, and the machine will continue to run unfinished programs. The fermentation icon will remain on while running.

The program countdown works, with a default time of 60 minutes and a default temperature of 38 °C.

Time and temperature can be adjusted before/during machine operation. Click on the time icon, the time icon will light up to 100% and flash. At this point, the time can be adjusted. After adjusting the time, the time icon will flash for 5 seconds and then dim to 30%. Click on the fermentation icon, the fermentation icon will flash, and the temperature can be adjusted at this time. The time and temperature adjustment machine shall be kept running during operation.

3.6 Electronic scale

The machine base is equipped with 4 pressure sensors, with a load capacity of 20KG and a weighing range of 0-5KG.

The electronic scale can be used with or without the machine lifting its head.

The machine can only be weighed in standby or pause mode, and after weighing is completed, the previous program can continue to run.

Click on the electronic scale icon, the electronic scale icon will light up to 100% and flash. After resetting to zero, the icon will stay on for a long time, and you can weigh at this time.

3.7 LED lighting

Click on the LED icon, the LED icon stays on and the LED light turns on. Click on the LED icon again, the LED light turns off and the LED icon darkens to 30%.

Dismantle appliance

1. Press the unlock lever and swing up the drive arm.
2. To remove an attachment, press lightly in again and unlock by turning clockwise slightly.
3. Remove the attachment.
4. To remove the splash guard, pull it downwards. When doing so, first pull the splash guard down at the back slightly.
5. Unlock the mixing bowl by rotating slightly in a anticlockwise direction.
6. Remove the mixing bowl.
7. Press the unlock lever and swing the drive arm down into the working position.

Regulating speed, switching on and off

1. Switch the appliance on by turning the speed controller to the right.
2. Start off at a slightly slower speed when mixing and then increase

Recommendations for speed levels

Speed	Attachment	Description
1-3	Dough hook	- Kneading and mixing firm dough or ingredients. <u>Ingredients</u> ▪ 2.5 kg plain flour ▪ 1.5 kg lukewarm water <u>Preparation</u> 1. Put the ingredients in the mixing bowl. 2. Fit the splash guard and dough hook. 3. Speed: 1st, knead for 30s on level 1. 2nd, knead for 30s on level 2. 3rd, knead for 4 minutes on level 3.
4-9 / Pulse button	Balloon whisk	- Whipping cream - Egg whites - Mayonnaise - Beating butter until fluffy <u>Ingredients</u> ▪ 20 egg whites <u>Preparation</u> 1. Put the egg whites in the mixing bowl. 2. Fit the splash guard and the balloon whisk. 3. Beat the egg whites at level 9 for 4 minutes until stiff.

Cleaning the appliance



Warning! To prevent the risk of electric shock, injury or damage:

- Disconnect the power supply plug from the mains socket before cleaning.
- Never immerse the base unit in water.

Caution! Never use scouring, corrosive or abrasive cleaning materials as these could damage the appliance.

Cleaning the base unit

1. Clean the base unit with a damp cloth. A little detergent may also be used.
2. Wipe over with clean water.
3. Do not use the base unit again until it is completely dry

Cleaning the splash guard, dough hook, balloon whisk and beater

Caution! The splash guard is not dishwasher.

The dough hook, balloon whisk and beater can not also be washed in the dishwasher.

1. Put the parts in cold or lukewarm water to soften dough residues.
- Note** You can also add a little detergent to the water.
2. Remove softened dough residues with a washing-up brush.
 3. Rinse off with clean water.
 4. Allow parts to dry completely before using them again.

Cleaning the mixing bowl

The mixing bowl is made of stainless steel and can be cleaned in the sink or dishwasher.



At the end of its service life, this product may not be disposed of in the normal household waste, but rather must be disposed of at a collection point for recycling electrical and electronic devices. The materials are recyclable according to their labelling. You make an important contribution to protecting our environment by reusing, recycling or utilising old devices in other ways. Please ask the municipal administration where the appropriate disposal facility is located.

Ein-/Ausschalten

1.1 Die Maschine ist mit der Stromversorgung verbunden, der Bildschirm leuchtet auf, alle Symbole bleiben an und die Maschine geht in den Standby-Modus.

1.2 Im Standby-Modus blinkt das Handbuch-Symbol nach 1 Sekunde, und andere Symbole dimmen auf 30%.

1.3 Im Standby-Modus halten Sie die "Start/Pause"-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Maschine auszuschalten.

1.4 Im ausgeschalteten Zustand drücken Sie die "Start/Pause"-Taste, um das Gerät einzuschalten.

Vorbereitungs-Einstellungen

2.1 Zeiteinstellung: Drücken Sie das Zeitsymbol, es bleibt an, und drehen Sie dann den Knopf im Uhrzeigersinn, um die Zeit zu erhöhen; Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, um die Zeit zu verringern. Bei jeder Drehung wird 1 Minute hinzugefügt oder abgezogen. Der einstellbare Bereich liegt bei 0-15 Minuten (für den Fermentationsmodus 0-90 Minuten).

2.2 Gang-Einstellung: Drücken Sie das Geschwindigkeitssymbol, es bleibt an, und drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um den Gang zu erhöhen; Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, um den Gang zu verringern. Der einstellbare Bereich liegt bei 0-12 Gängen, und bei jeder Drehung wird der Gang um 1 erhöht oder verringert.

2.3 Temperatureinstellung: Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um die Temperatur zu erhöhen; Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, um die Temperatur zu verringern. Der einstellbare Bereich liegt bei 25-45°C, und die Temperatur ändert sich bei jeder Drehung um 1°C.

2.4 Halten Sie die "Start/Pause"-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Status zurückzusetzen und in den Standby-Modus zu wechseln.

2.5 Heben Sie den Maschinenkopf während des Betriebs an, und die Maschine stoppt. Senken Sie den Maschinenkopf ab, drücken Sie die "Start/Pause"-Taste, und die Maschine wird den Betrieb an der Stelle fortsetzen, an der sie unterbrochen wurde.

Menü-Modus

3.1 Knetmodus Klicken Sie auf das Knetmodus-Symbol, das Knetmodus-Symbol leuchtet zu 100% auf und blinkt. Drücken Sie die "Start/Pause"-Taste, um die Maschine zu starten.

Während des Betriebs drücken Sie die "Start/Pause"-Taste, um die Maschine zu pausieren, und das Knet-Symbol blinkt. Drücken Sie die "Start/Pause"-Taste erneut, um das Programm fortzusetzen, und das Knetmodus-Symbol bleibt während des Betriebs eingeschaltet.

Das Programm läuft nach folgendem Zeitplan: 30 Sekunden auf Gang 1, 30 Sekunden auf Gang 2 und 4 Minuten auf Gang 3.

Die Zeit kann vor und während des Betriebs der Maschine angepasst werden. Klicken Sie auf das Zeitsymbol, das Zeitsymbol leuchtet zu 100% auf und blinkt. Zu diesem Zeitpunkt kann die Zeit angepasst werden. Nach der Anpassung blinkt das Zeitsymbol 5 Sekunden lang und dimmt dann auf 30%. Die angepasste Zeit wird in drei Stufen unterteilt, und die

Standardarbeitszeit kann nicht reduziert werden. Die Maschine muss während der Anpassung der Zeit im Betrieb bleiben.

3.2 Rührmodus Klicken Sie auf das Rührsymbol, das Rührsymbol leuchtet zu 100% auf und blinkt. Klicken Sie auf die "Start/Pause"-Taste, um die Maschine zu starten. Klicken Sie während des Betriebs auf die "Start/Pause"-Taste, und die Maschine wird pausiert, wodurch das Rührsymbol blinkt. Klicken Sie erneut auf die "Start/Pause"-Taste, und die Maschine setzt das unvollständige Programm fort. Das Rührsymbol bleibt während des Betriebs eingeschaltet.

Das Programm läuft nach folgendem Zeitplan: 30 Sekunden auf Gang 7, 30 Sekunden auf Gang 8 und 3 Minuten auf Gang 9.

Die Zeit kann vor und während des Betriebs der Maschine angepasst werden. Klicken Sie auf das Zeitsymbol, das Zeitsymbol leuchtet zu 100% auf und blinkt. Zu diesem Zeitpunkt kann die Zeit angepasst werden. Nach der Anpassung blinkt das Zeitsymbol 5 Sekunden lang und dimmt dann auf 30%. Die angepasste Zeit wird auf 9 Stufen eingestellt, und die Standardarbeitszeit kann nicht reduziert werden. Die Maschine muss während der Anpassung der Zeit im Betrieb bleiben.

3.3 Eier schlagen-Modus Klicken Sie auf das Symbol für das Ei-Schlagen, das Ei-Schlagen-Symbol leuchtet zu 100% auf und blinkt. Klicken Sie auf die "Start/Pause"-Taste, um die Maschine zu starten. Klicken Sie während des Betriebs auf die "Start/Pause"-Taste, und die Maschine wird pausiert, wodurch das Ei-Schlagen-Symbol blinkt. Klicken Sie erneut auf die "Start/Pause"-Taste, und die Maschine setzt das unvollständige Programm fort. Das Ei-Schlagen-Symbol bleibt während des Betriebs eingeschaltet.

Das Programm läuft nach folgendem Zeitplan: 4 Minuten auf Gang 12.

Die Zeit kann vor und während des Betriebs der Maschine angepasst werden. Klicken Sie auf das Zeitsymbol, das Zeitsymbol leuchtet zu 100% auf und blinkt. Zu diesem Zeitpunkt kann die Zeit angepasst werden. Nach der Anpassung blinkt das Zeitsymbol 5 Sekunden lang und dimmt dann auf 30%. Die Standardarbeitszeit kann nicht reduziert werden. Die Maschine muss während der Anpassung der Zeit im Betrieb bleiben.

3.4 Manueller Modus Der manuelle Modus kann entweder im Vorwärts- oder Countdown-Modus arbeiten. Klicken Sie auf das Handbuch-Symbol, das Handbuch-Symbol leuchtet zu 100% auf und blinkt, klicken Sie dann auf das Zeitsymbol, das Zeitsymbol leuchtet zu 100% auf und blinkt. Zu diesem Zeitpunkt kann die Zeit angepasst werden. Nach der Anpassung blinkt das Zeitsymbol 5 Sekunden lang und dimmt dann auf 30%. Klicken Sie auf das Gang-Symbol, das Gang-Symbol leuchtet zu 100% auf und blinkt. Zu diesem Zeitpunkt kann der Gang angepasst werden. Nach der Anpassung blinkt das Gang-Symbol 5 Sekunden lang und dimmt dann auf 30%. Drücken Sie die "Start/Pause"-Taste, um den Countdown der Maschine zu starten. Während des Betriebs drücken Sie die "Start/Pause"-Taste, um die Maschine zu pausieren, und das Handbuch-Symbol wird blinken. Drücken Sie die "Start/Pause"-Taste erneut, und die Maschine setzt das Programm fort. Das Handbuch-Symbol bleibt während des Betriebs eingeschaltet.

Die Zeitsteuerung erfordert nur die Anpassung des Gangs. Zeit und Gang können auch während des Betriebs angepasst werden, wobei die Maschine während der Anpassung in Betrieb bleiben muss.

3.5 Fermentationsmodus Klicken Sie auf das Fermentationssymbol, das Fermentationssymbol leuchtet zu 100% auf und blinkt. Drücken Sie die "Start/Pause"-Taste, um die Maschine zu starten. Drücken Sie die "Start/Pause"-Taste während des Betriebs, und die Maschine wird pausiert, wodurch das Fermentationssymbol blinkt. Drücken Sie erneut auf die "Start/Pause"-Taste, und die Maschine setzt das unvollständige Programm fort. Das Fermentationssymbol bleibt während des Betriebs eingeschaltet.

Das Programm läuft mit einer Standardzeit von 60 Minuten und einer Standardtemperatur von 38°C.

Die Zeit und Temperatur können vor und während des Betriebs der Maschine angepasst werden. Klicken Sie auf das Zeitsymbol, das Zeitsymbol leuchtet zu 100% auf und blinkt. Zu diesem Zeitpunkt kann die Zeit angepasst werden. Nach der Anpassung blinkt das Zeitsymbol 5 Sekunden lang und dimmt dann auf 30%. Klicken Sie auf das Fermentationssymbol, das Fermentationssymbol blinkt, und die Temperatur kann zu diesem Zeitpunkt angepasst werden. Zeit und Temperatur können während des Betriebs der Maschine angepasst werden.

3.6 Elektronische Waage Die Maschinenbasis ist mit 4 Drucksensoren ausgestattet, mit einer Tragfähigkeit von 20 kg und einem Wiegebereich von 0-5 kg. Die elektronische Waage kann mit oder ohne Anheben des Maschinenkopfes verwendet werden. Die Waage funktioniert nur im Standby- oder Pausenmodus, nach dem Wiegen kann das vorherige Programm fortgesetzt werden. Klicken Sie auf das Symbol der elektronischen Waage, das Symbol der Waage leuchtet zu 100% auf und blinkt. Nach dem Zurücksetzen auf Null bleibt das Symbol ständig an, und Sie können nun wiegen.

3.7 LED-Beleuchtung Klicken Sie auf das LED-Symbol, das LED-Symbol bleibt an, und das LED-Licht wird eingeschaltet. Klicken Sie erneut auf das LED-Symbol, das LED-Licht wird ausgeschaltet, und das LED-Symbol dimmt auf 30%.

Geräteabbau

1. Drücken Sie den Entriegelungshebel und schwenken Sie den Antriebsarm nach oben.
2. Um einen Aufsatz zu entfernen, drücken Sie leicht nach innen und entriegeln Sie ihn durch leichtes Drehen im Uhrzeigersinn.
3. Entfernen Sie den Aufsatz.
4. Um den Spritzschutz zu entfernen, ziehen Sie ihn nach unten. Ziehen Sie ihn zunächst hinten leicht nach unten. 5. Entriegeln Sie die Rührschüssel, indem Sie sie leicht gegen den Uhrzeigersinn drehen. 6. Entfernen Sie die Rührschüssel. 7. Drücken Sie den Entriegelungshebel und senken Sie den Antriebsarm in die Arbeitsposition.

Accensione/Spengimento

1.1 La macchina è connessa all'alimentazione, il display si accende, tutte le icone rimangono accese e la macchina entra in modalità di stand-by operativa.

1.2 In modalità stand-by, l'icona del manuale lampeggia dopo 1 secondo e le altre icone si attenuano al 30%.

1.3 In modalità stand-by, tenere premuto il pulsante "Avvia/Pausa" per 5 secondi per spegnere la macchina.

1.4 In modalità di arresto, premere il pulsante "Avvia/Pausa" per accendere l'apparecchio.

Impostazioni di preparazione

2.1 Impostazione dell'orario: Premere l'icona dell'orologio, essa rimarrà accesa, quindi ruotare la manopola in senso orario per aumentare il tempo, e in senso antiorario per diminuirlo. Ad ogni rotazione, il tempo aumenterà o diminuirà di 1 minuto. L'intervallo regolabile va da 0 a 15 minuti (modalità fermentazione da 0 a 90 minuti).

2.2 Impostazione della velocità: Premere l'icona della velocità, essa rimarrà accesa, quindi ruotare la manopola in senso orario per aumentare la velocità, e in senso antiorario per diminuirla. L'intervallo regolabile va da 0 a 12 velocità, ogni rotazione aumenta o diminuisce la velocità di 1 livello.

2.3 Impostazione della temperatura: Ruotare la manopola in senso orario per aumentare la temperatura, e in senso antiorario per diminuirla. L'intervallo regolabile va da 25 a 45°C, ogni rotazione aumenta o diminuisce la temperatura di 1°C.

2.4 Tenere premuto il pulsante "Avvia/Pausa" per 3 secondi per ripristinare lo stato e tornare alla modalità stand-by.

2.5 Sollevare il braccio della macchina durante il funzionamento, la macchina si ferma. Abbassare il braccio della macchina, premere il pulsante "Avvia/Pausa", e la macchina riprenderà dallo stato in cui è stata fermata.

Modalità Menu

3.1 Modalità impasto

Premere l'icona della modalità impasto, l'icona della modalità impasto si accende al 100% e lampeggia; premere il pulsante "Avvia/Pausa" per avviare la macchina. Durante il funzionamento, premere il pulsante "Avvia/Pausa" per mettere la macchina in pausa e l'icona dell'impasto lampeggerà. Premere nuovamente il pulsante "Avvia/Pausa" per riprendere il programma, l'icona della modalità impasto rimarrà accesa durante il funzionamento.

Il programma funziona con un conto alla rovescia: 30 secondi a velocità 1, 30 secondi a velocità 2, e 4 minuti a velocità 3.

Il tempo può essere regolato prima o durante il funzionamento della macchina. Premere l'icona del tempo, l'icona del tempo si accenderà al 100% e lampeggerà. A questo punto, il tempo può essere regolato. Dopo la regolazione, l'icona del tempo lampeggerà per 5 secondi e poi si attenerà al 30%. Il tempo regolato è suddiviso in tre livelli e il tempo di lavoro predefinito non può essere ridotto. La macchina deve essere in funzione durante la regolazione del tempo.

3.2 Modalità miscelazione

Premere l'icona di miscelazione, l'icona di miscelazione si accende al 100% e lampeggia. Premere il pulsante "Avvia/Pausa" per avviare la macchina. Durante il funzionamento, premere il pulsante "Avvia/Pausa" per mettere la macchina in pausa, e l'icona di miscelazione lampeggerà. Premere nuovamente il pulsante "Avvia/Pausa" per riprendere il programma, l'icona di miscelazione rimarrà accesa durante il funzionamento.

Il programma funziona con un conto alla rovescia: 30 secondi a velocità 7, 30 secondi a velocità 8, e 3 minuti a velocità 9.

Il tempo può essere regolato prima o durante il funzionamento della macchina. Premere l'icona del tempo, l'icona del tempo si accenderà al 100% e lampeggerà. A questo punto, il tempo può essere regolato. Dopo la regolazione, l'icona del tempo lampeggerà per 5 secondi e poi si attenuerà al 30%. Il tempo regolato è suddiviso in 9 livelli e il tempo di lavoro predefinito non può essere ridotto. La macchina deve essere in funzione durante la regolazione del tempo.

3.3 Modalità montaggio uova

Premere l'icona del montaggio uova, l'icona del montaggio uova si accende al 100% e lampeggia. Premere il pulsante "Avvia/Pausa" per avviare la macchina. Durante il funzionamento, premere il pulsante "Avvia/Pausa" per mettere la macchina in pausa e l'icona del montaggio uova lampeggerà. Premere nuovamente il pulsante "Avvia/Pausa" per riprendere il programma, l'icona del montaggio uova rimarrà accesa durante il funzionamento.

Il programma funziona con un conto alla rovescia: 4 minuti a velocità 12.

Il tempo può essere regolato prima o durante il funzionamento della macchina. Premere l'icona del tempo, l'icona del tempo si accenderà al 100% e lampeggerà. A questo punto, il tempo può essere regolato. Dopo la regolazione, l'icona del tempo lampeggerà per 5 secondi e poi si attenuerà al 30%. Il tempo di lavoro predefinito non può essere ridotto. La macchina deve essere in funzione durante la regolazione del tempo.

3.4 Modalità manuale

La modalità manuale può essere utilizzata in modalità preimpostata o con conto alla rovescia. Premere l'icona manuale, l'icona manuale si accende al 100% e lampeggia, quindi premere l'icona del tempo, l'icona del tempo si accenderà al 100% e lampeggerà. A questo punto, il tempo può essere regolato. Dopo la regolazione, l'icona del tempo lampeggerà per 5 secondi e poi si attenuerà al 30%. Premere l'icona della velocità, l'icona della velocità si accenderà al 100% e lampeggerà. A questo punto, la velocità può essere regolata. Dopo la regolazione, l'icona della velocità lampeggerà per 5 secondi e poi si attenuerà al 30%. Premere il pulsante "Avvia/Pausa" per avviare il conto alla rovescia della macchina. Durante il funzionamento, premere il pulsante "Avvia/Pausa" per mettere la macchina in pausa, e l'icona manuale lampeggerà. Premere nuovamente il pulsante "Avvia/Pausa" per riprendere il programma. L'icona manuale rimarrà accesa durante il funzionamento.

Il tempo e la velocità possono essere regolati durante il funzionamento, ma la macchina deve essere in funzione durante la regolazione.

3.5 Modalità fermentazione

Premere l'icona della fermentazione, l'icona della fermentazione si accende al 100% e lampeggia. Premere il pulsante "Avvia/Pausa" per avviare la macchina. Durante il funzionamento, premere il pulsante "Avvia/Pausa" per mettere la macchina in pausa e l'icona della fermentazione lampeggerà. Premere nuovamente il pulsante "Avvia/Pausa" per riprendere il programma, l'icona della fermentazione rimarrà accesa durante il funzionamento.

Il programma funziona con un tempo predefinito di 60 minuti e una temperatura predefinita di 38°C.

Il tempo e la temperatura possono essere regolati prima o durante il funzionamento della macchina. Premere l'icona del tempo, l'icona del tempo si accenderà al 100% e lampeggerà. A questo punto, il tempo può essere regolato. Dopo la regolazione, l'icona del tempo lampeggerà per 5 secondi e poi si attenuerà al 30%. Premere l'icona della fermentazione, l'icona della fermentazione lampeggerà, e la temperatura può essere regolata a questo punto. Il tempo e la temperatura devono essere regolati durante il funzionamento della macchina.

3.6 Bilancia elettronica

La base della macchina è dotata di 4 sensori di pressione, con una capacità di pesatura da 1 g a 5 kg.

La bilancia elettronica può essere utilizzata con o senza alzare il braccio della macchina. La macchina può essere pesata solo in modalità di attesa o pausa, e dopo la pesatura, il programma precedente può continuare a funzionare.

Cliccare sull'icona della bilancia elettronica, l'icona della bilancia elettronica si accende al 100% e lampeggia. Dopo il reset, l'icona rimarrà accesa, e si potrà pesare in quel momento.

3.7 Illuminazione a LED

Cliccare sull'icona LED, l'icona LED rimarrà accesa e la luce LED si accenderà. Cliccare nuovamente sull'icona LED, la luce LED si spegnerà e l'icona LED si attenuerà al 30%.

Smontaggio del dispositivo

1. Premere la leva di sblocco e sollevare il braccio motore.
2. Per rimuovere un accessorio, premere leggermente e sbloccarlo ruotandolo leggermente in senso orario.
3. Rimuovere l'accessorio.
4. Per rimuovere il coperchio anti-schizzo, tirarlo verso il basso. In questa azione, tirare prima leggermente verso il basso dalla parte posteriore.
5. Sbloccare la ciotola di miscelazione ruotandola leggermente in senso antiorario.
6. Rimuovere la ciotola di miscelazione.
7. Premere la leva di sblocco e abbassare il braccio motore nella posizione di lavoro.

Включение/выключение

- 1.1 Машина подключена к источнику питания, экран включается, все иконки остаются на экране, и машина переходит в режим ожидания.
- 1.2 В режиме ожидания иконка ручного управления мигает через 1 секунду, а другие иконки тускнеют до 30%.
- 1.3 В режиме ожидания, долгое нажатие кнопки "Старт/Пауза" в течение 5 секунд выключает машину.
- 1.4 В выключенном состоянии, нажмите кнопку "Старт/Пауза", чтобы включить устройство.

Настройки подготовки

- 2.1 Настройка времени: Нажмите на иконку отображения времени, она останется включенной, затем поверните ручку по часовой стрелке, чтобы увеличить время; поверните ручку против часовой стрелки, чтобы уменьшить время. Каждый поворот добавляет или убавляет 1 минуту. Доступный диапазон времени: 0-15 минут (для режима ферментации от 0 до 90 минут).
- 2.2 Настройка скорости: Нажмите на иконку отображения скорости, она останется включенной, затем поверните ручку по часовой стрелке, чтобы увеличить скорость; поверните ручку против часовой стрелки, чтобы уменьшить скорость. Доступный диапазон: 0-12 скоростей, каждый поворот увеличивает или уменьшает скорость на 1.
- 2.3 Настройка температуры: Поверните ручку по часовой стрелке, чтобы увеличить температуру; поверните ручку против часовой стрелки, чтобы уменьшить температуру. Доступный диапазон: 25-45°C, при каждом повороте температура увеличивается или уменьшается на 1°C.
- 2.4 Долгое нажатие кнопки "Старт/Пауза" в течение 3 секунд сбрасывает настройки и возвращает в режим ожидания.
- 2.5 Поднимите головку машины во время работы, и машина остановится; опустите головку машины, нажмите кнопку "Старт/Пауза", и машина продолжит работать с того места, где была остановлена.

Режимы меню

- 3.1 Режим замеса Нажмите на иконку режима замеса, и иконка замеса загорится на 100% и будет мигать. Нажмите кнопку "Старт/Пауза" для начала работы. Во время работы нажмите кнопку "Старт/Пауза" для приостановки работы, и иконка замеса будет мигать. Нажмите кнопку "Старт/Пауза" снова для продолжения работы, и иконка замеса останется включенной.
Программа работает по следующему расписанию: 30 секунд на первой скорости, 30 секунд на второй скорости и 4 минуты на третьей скорости.
Время можно настроить до и во время работы машины. Нажмите на иконку времени, она загорится на 100% и будет мигать. В это время можно отрегулировать время. После

- настройки время будет мигать 5 секунд, а затем тускнеть до 30%. Настроенное время делится на три уровня, и рабочее время по умолчанию нельзя уменьшить. Машина должна продолжать работать при настройке времени во время работы.
- 3.2 Режим смешивания Нажмите на иконку смешивания, и иконка смешивания загорится на 100% и будет мигать. Нажмите кнопку "Старт/Пауза", чтобы начать работу. Нажмите кнопку "Старт/Пауза" во время работы, и машина остановится, и иконка смешивания будет мигать. Нажмите кнопку "Старт/Пауза" снова, и машина продолжит выполнение программы. Иконка смешивания останется включенной.
Программа работает по следующему расписанию: 30 секунд на седьмой скорости, 30 секунд на восьмой скорости и 3 минуты на девятой скорости.
Время можно настроить до и во время работы машины. Нажмите на иконку времени, она загорится на 100% и будет мигать. В это время можно отрегулировать время. После настройки время будет мигать 5 секунд, а затем тускнеть до 30%. Время можно отрегулировать на 9 уровней, и рабочее время по умолчанию нельзя уменьшить. Машина должна продолжать работать при настройке времени во время работы.
- 3.3 Режим взбивания яиц Нажмите на иконку взбивания яиц, и иконка взбивания яиц загорится на 100% и будет мигать. Нажмите кнопку "Старт/Пауза", чтобы начать работу. Нажмите кнопку "Старт/Пауза" во время работы, и машина остановится, и иконка взбивания яиц будет мигать. Нажмите кнопку "Старт/Пауза" снова, и машина продолжит выполнение программы. Иконка взбивания яиц останется включенной.
Программа работает по следующему расписанию: 4 минуты на двенадцатой скорости.
Время можно настроить до и во время работы машины. Нажмите на иконку времени, она загорится на 100% и будет мигать. В это время можно отрегулировать время. После настройки время будет мигать 5 секунд, а затем тускнеть до 30%. Рабочее время по умолчанию нельзя уменьшить. Машина должна продолжать работать при настройке времени во время работы.
- 3.4 Режим ручного управления Режим ручного управления может работать как в режиме прямого, так и в режиме обратного отсчета. Нажмите на иконку ручного управления, и иконка ручного управления загорится на 100% и будет мигать, затем нажмите на иконку времени, и она загорится на 100% и будет мигать. В это время можно отрегулировать время. После настройки время будет мигать 5 секунд, а затем тускнеть до 30%. Нажмите на иконку скорости, и она загорится на 100% и будет мигать. В это время можно отрегулировать скорость. После настройки скорость будет мигать 5 секунд, а затем тускнеть до 30%. Нажмите кнопку "Старт/Пауза", чтобы начать отсчет времени. Во время работы нажмите кнопку "Старт/Пауза", чтобы приостановить машину, и иконка ручного управления будет мигать. Нажмите кнопку "Старт/Пауза" снова, и машина продолжит работу. Иконка ручного управления останется включенной.
Настройка времени требует только регулировки скорости. Время и скорость можно настроить во время работы, при этом машина должна продолжать работать.

3.5 Режим ферментации Нажмите на иконку ферментации, и иконка ферментации загорится на 100% и будет мигать. Нажмите кнопку "Старт/Пауза", чтобы начать работу. Нажмите кнопку "Старт/Пауза" во время работы, и машина остановится, и иконка ферментации будет мигать. Нажмите кнопку "Старт/Пауза" снова, и машина продолжит выполнение программы. Иконка ферментации останется включенной.

Программа работает по следующему расписанию: время по умолчанию 60 минут, температура по умолчанию 38°C.

Время и температуру можно настроить до и во время работы машины. Нажмите на иконку времени, она загорится на 100% и будет мигать. В это время можно отрегулировать время. После настройки время будет мигать 5 секунд, а затем тускнеть до 30%. Нажмите на иконку ферментации, она будет мигать, и температура может быть отрегулирована. Время и температура регулируются во время работы машины.

3.6 Электронные весы В основании машины установлены 4 датчика давления, с грузоподъемностью 20 кг и диапазоном измерения от 0 до 5 кг. Электронные весы могут использоваться как с поднятой головкой машины, так и без нее. Весы могут работать только в режиме ожидания или паузы, после завершения взвешивания предыдущая программа продолжит выполнение. Нажмите на иконку электронных весов, и иконка весов загорится на 100% и будет мигать. После сброса на ноль иконка будет гореть постоянно, и можно будет взвешивать.

3.7 LED подсветка Нажмите на иконку LED подсветки, и иконка останется включенной, а LED подсветка включится. Нажмите иконку LED подсветки снова, подсветка выключится, а иконка тускнеет до 30%.

Разборка устройства

1. Нажмите на рычаг разблокировки и поднимите приводной рычаг.
2. Чтобы снять насадку, слегка нажмите и поверните по часовой стрелке.
3. Снимите насадку.
4. Чтобы снять защиту от брызг, потяните ее вниз. Сначала слегка пот

1.1 La machine est connectée à l'alimentation, l'écran s'allume, tous les icônes restent allumés, et la machine entre en mode veille opérationnelle.

1.2 En mode veille, l'icône du manuel clignote après 1 seconde, et les autres icônes s'estompent à 30 %.

1.3 En mode veille, appuyez longuement sur le bouton "Démarrer/Pause" pendant 5 secondes pour éteindre la machine.

1.4 En état d'arrêt, appuyez sur le bouton "Démarrer/Pause" pour allumer l'appareil. Paramètres de préparation

2.1 Réglage de l'heure : Appuyez sur l'icône d'affichage de l'heure, elle reste allumée, puis tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le temps ; tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer le temps. À chaque rotation, ajoutez ou soustrayez 1 minute. L'intervalle réglable est de 0 à 15 minutes (mode fermentation de 0 à 90 minutes).

2.2 Réglage des vitesses : Appuyez sur l'icône d'affichage du contrôle de la vitesse, elle reste allumée, puis tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la vitesse ; tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer la vitesse. L'intervalle réglable est de 0 à 12 vitesses, chaque rotation augmente ou diminue la vitesse d'1 niveau.

2.3 Réglage de la température : Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la température ; tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer la température. L'intervalle réglable est de 25 à 45°C, chaque rotation augmente ou diminue la température de 1°C.

2.4 Appuyez longuement sur le bouton "Démarrer/Pause" pendant 3 secondes pour réinitialiser l'état et passer en mode veille.

2.5 Soulevez le bras de la machine pendant le fonctionnement, et la machine s'arrête. Redescendez le bras de la machine, appuyez sur le bouton "Démarrer/Pause", et la machine redémarrera à l'état où elle a été arrêtée.

Mode Menu

3.1 Mode pétrissage

Cliquez sur l'icône du mode pétrissage, l'icône du mode pétrissage s'allume à 100% et clignote ; appuyez sur le bouton "Démarrer/Pause" pour démarrer la machine. Pendant le fonctionnement, appuyez sur le bouton "Démarrer/Pause" pour mettre la machine en pause, et l'icône de pétrissage clignote. Appuyez à nouveau sur le bouton "Démarrer/Pause" pour reprendre le programme en cours, et l'icône du mode pétrissage restera allumée pendant le fonctionnement.

Le programme fonctionne selon un compte à rebours : 30 secondes en vitesse 1, 30 secondes en vitesse 2, et 4 minutes en vitesse 3.

Le temps peut être ajusté avant ou pendant le fonctionnement de la machine. Cliquez sur l'icône de temps, l'icône de temps s'allume à 100% et clignote. À ce moment, le temps peut être ajusté. Après l'ajustement, l'icône de temps clignote pendant 5 secondes, puis s'estompe à 30 %. Le temps ajusté est divisé en trois niveaux, et le temps de travail par

défaut ne peut pas être réduit. La machine doit être en fonctionnement lors de l'ajustement du temps pendant le fonctionnement.

3.2 Mode de mélange

Cliquez sur l'icône de mélange, l'icône de mélange s'allume à 100% et clignote. Cliquez sur le bouton "Démarrer/Pause" pour démarrer la machine. Pendant le fonctionnement, cliquez sur le bouton "Démarrer/Pause" pour mettre la machine en pause, et l'icône de mélange clignote. Cliquez à nouveau sur le bouton "Démarrer/Pause" pour reprendre le programme en cours. L'icône de mélange restera allumée pendant le fonctionnement. Le programme fonctionne selon un compte à rebours : 30 secondes en vitesse 7, 30 secondes en vitesse 8, et 3 minutes en vitesse 9.

Le temps peut être ajusté avant ou pendant le fonctionnement de la machine. Cliquez sur l'icône de temps, l'icône de temps s'allume à 100% et clignote. À ce moment, le temps peut être ajusté. Après l'ajustement, l'icône de temps clignote pendant 5 secondes, puis s'estompe à 30 %. Le temps ajusté est divisé en 9 niveaux, et le temps de travail par défaut ne peut pas être réduit. La machine doit être en fonctionnement lors de l'ajustement du temps pendant le fonctionnement.

3.3 Mode de battage des œufs

Cliquez sur l'icône du batteur d'œufs, l'icône du batteur d'œufs s'allume à 100% et clignote. Cliquez sur le bouton "Démarrer/Pause" pour démarrer la machine. Pendant le fonctionnement, cliquez sur le bouton "Démarrer/Pause" pour mettre la machine en pause, et l'icône du batteur d'œufs clignote. Cliquez à nouveau sur le bouton "Démarrer/Pause" pour reprendre le programme en cours. L'icône du batteur d'œufs restera allumée pendant le fonctionnement.

Le programme fonctionne selon un compte à rebours : 4 minutes en vitesse 12.

Le temps peut être ajusté avant ou pendant le fonctionnement de la machine. Cliquez sur l'icône de temps, l'icône de temps s'allume à 100% et clignote. À ce moment, le temps peut être ajusté. Après l'ajustement, l'icône de temps clignote pendant 5 secondes, puis s'estompe à 30 %. Le temps de travail par défaut ne peut pas être réduit. La machine doit être en fonctionnement lors de l'ajustement du temps pendant le fonctionnement.

3.4 Mode manuel

Le mode manuel peut fonctionner en mode avant ou en mode compte à rebours.

Cliquez sur l'icône manuelle, l'icône manuelle s'allume à 100% et clignote, puis cliquez sur l'icône du temps, l'icône du temps s'allume à 100% et clignote. À ce moment, le temps peut être ajusté. Après l'ajustement, l'icône du temps clignote pendant 5 secondes, puis s'estompe à 30 %. Cliquez sur l'icône de vitesse, l'icône de vitesse s'allume à 100% et clignote. À ce moment, la vitesse peut être ajustée. Après l'ajustement, l'icône de vitesse clignote pendant 5 secondes, puis s'estompe à 30 %. Appuyez sur le bouton "Démarrer/Pause" pour démarrer le compte à rebours de la machine. Pendant le fonctionnement, appuyez sur le bouton "Démarrer/Pause" pour mettre la machine en pause, et l'icône manuelle clignote. Appuyez à nouveau sur le bouton "Démarrer/Pause" pour reprendre la machine. L'icône manuelle restera allumée pendant le fonctionnement. Le réglage du temps nécessite seulement l'ajustement de la vitesse.

Le temps et la vitesse peuvent également être ajustés pendant le fonctionnement, et la machine doit rester en fonctionnement pendant l'ajustement.

3.5 Mode de fermentation

Cliquez sur l'icône de fermentation, l'icône de fermentation s'allume à 100% et clignote. Appuyez sur le bouton "Démarrer/Pause" pour démarrer la machine. Pendant le fonctionnement, appuyez sur le bouton "Démarrer/Pause" pour mettre la machine en pause, et l'icône de fermentation clignote. Cliquez à nouveau sur le bouton "Démarrer/Pause" pour reprendre le programme en cours. L'icône de fermentation restera allumée pendant le fonctionnement.

Le programme fonctionne avec un temps par défaut de 60 minutes et une température par défaut de 38°C.

Le temps et la température peuvent être ajustés avant ou pendant le fonctionnement de la machine. Cliquez sur l'icône de temps, l'icône de temps s'allume à 100% et clignote. À ce moment, le temps peut être ajusté. Après l'ajustement, l'icône de temps clignote pendant 5 secondes, puis s'estompe à 30 %. Cliquez sur l'icône de fermentation, l'icône de fermentation clignote, et la température peut être ajustée à ce moment. Le temps et la température doivent être ajustés pendant le fonctionnement de la machine.

3.6 Balance électronique

La base de la machine est équipée de 4 capteurs de pression, avec une capacité de charge de 20 kg et une plage de pesée de 0 -5 kg.

La balance électronique peut être utilisée avec ou sans soulever le bras de la machine. La machine ne peut être pesée qu'en mode veille ou pause, et après la pesée, le programme précédent peut continuer à fonctionner.

Cliquez sur l'icône de balance électronique, l'icône de balance électronique s'allume à 100% et clignote. Après une remise à zéro, l'icône reste allumée, et vous pouvez peser à ce moment.

3.7 Éclairage LED

Cliquez sur l'icône LED, l'icône LED reste allumée et la lumière LED s'allume. Cliquez à nouveau sur l'icône LED, la lumière LED s'éteint et l'icône LED s'assombrit à 30 %.

Démontage de l'appareil

1. Appuyez sur le levier de déverrouillage et soulevez le bras moteur.
2. Pour retirer un accessoire, appuyez légèrement et déverrouillez-le en tournant légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre.
3. Retirez l'accessoire.
4. Pour retirer le protège-éclaboussures, tirez-le vers le bas. Lors de cette action, tirez d'abord légèrement vers le bas à l'arrière.
5. Déverrouillez le bol de mélange en le tournant légèrement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
6. Retirez le bol de mélange.
7. Appuyez sur le levier de déverrouillage et abaissez le bras moteur dans la position de travail.

1. Ligar/Desligar

1.1 A máquina está conectada à fonte de alimentação, a tela se acende, todos os ícones permanecem iluminados e a máquina entra no modo de espera operacional.

1.2 No modo de espera, o ícone do manual pisca após 1 segundo e os outros ícones ficam com 30% de intensidade.

1.3 No modo de espera, mantenha pressionado o botão "Iniciar/Pausar" por 5 segundos para desligar a máquina.

1.4 No estado desligado, pressione o botão "Iniciar/Pausar" para ligar o dispositivo.

2. Configurações de Preparação

2.1 Configuração de tempo: Pressione o ícone de tempo, ele permanecerá aceso, em seguida, gire o botão no sentido horário para aumentar o tempo e no sentido anti-horário para diminuir. A cada rotação, o tempo aumenta ou diminui em 1 minuto. O intervalo ajustável é de 0 a 15 minutos (modo de fermentação de 0 a 90 minutos).

2.2 Configuração de velocidade: Pressione o ícone de controle de velocidade, ele permanecerá aceso, em seguida, gire o botão no sentido horário para aumentar a velocidade, e no sentido anti-horário para diminuir. O intervalo ajustável é de 0 a 12 velocidades, com cada rotação aumentando ou diminuindo a velocidade em 1 nível.

2.3 Configuração de temperatura: Gire o botão no sentido horário para aumentar a temperatura, e no sentido anti-horário para diminuir. O intervalo ajustável é de 25 a 45°C, com cada rotação aumentando ou diminuindo a temperatura em 1°C.

2.4 Mantenha pressionado o botão "Iniciar/Pausar" por 3 segundos para restaurar o estado e entrar no modo de espera.

2.5 Levante a cabeça da máquina durante o funcionamento, e a máquina parará. Abaixar a cabeça da máquina, pressione o botão "Iniciar/Pausar", e a máquina continuará de onde parou.

3. Modo do Menu

3.1 Modo Amassar

Clique no ícone do modo de amassar, o ícone do modo de amassar acenderá 100% e piscará; pressione o botão "Iniciar/Pausar" para iniciar a máquina. Durante a operação, pressione o botão "Iniciar/Pausar" para pausar a máquina, e o ícone de amassar piscará. Pressione o botão "Iniciar/Pausar" novamente para continuar o programa inacabado, e o ícone de amassar permanecerá aceso durante a execução.

O programa conta com uma contagem regressiva: 30 segundos na velocidade 1, 30 segundos na velocidade 2, e 4 minutos na velocidade 3.

O tempo pode ser ajustado antes ou durante a operação da máquina. Clique no ícone de tempo, o ícone de tempo acenderá 100% e piscará. Nesse momento, o tempo pode ser ajustado. Após o ajuste, o ícone de tempo piscará por 5 segundos e depois ficará com 30% de intensidade. O tempo ajustado é dividido em três níveis, e o tempo de trabalho padrão não pode ser reduzido. A máquina deve estar em funcionamento durante o ajuste de tempo.

3.2 Modo Misturar

Clique no ícone de mistura, o ícone de mistura acenderá 100% e piscará. Clique no botão "Iniciar/Pausar" para iniciar. Durante a operação, pressione o botão "Iniciar/Pausar" para pausar a máquina, e o ícone de mistura piscará. Clique no botão "Iniciar/Pausar" novamente para continuar o programa inacabado. O ícone de mistura permanecerá aceso durante a operação.

O programa conta com uma contagem regressiva: 30 segundos na velocidade 7, 30 segundos na velocidade 8, e 3 minutos na velocidade 9.

O tempo pode ser ajustado antes ou durante a operação da máquina. Clique no ícone de tempo, o ícone de tempo acenderá 100% e piscará. Nesse momento, o tempo pode ser ajustado. Após o ajuste, o ícone de tempo piscará por 5 segundos e depois ficará com 30% de intensidade. O tempo ajustado é dividido em 9 níveis, e o tempo de trabalho padrão não pode ser reduzido. A máquina deve estar em funcionamento durante o ajuste de tempo.

3.3 Modo Batedeira de Ovos

Clique no ícone de batedeira de ovos, o ícone de batedeira de ovos acenderá 100% e piscará. Clique no botão "Iniciar/Pausar" para iniciar. Durante o funcionamento, pressione o botão "Iniciar/Pausar" para pausar a máquina, e o ícone de batedeira de ovos piscará. Clique no botão "Iniciar/Pausar" novamente para continuar o programa inacabado. O ícone de batedeira de ovos permanecerá aceso durante a operação.

O programa conta com uma contagem regressiva: 4 minutos na velocidade 12.

O tempo pode ser ajustado antes ou durante a operação da máquina. Clique no ícone de tempo, o ícone de tempo acenderá 100% e piscará. Nesse momento, o tempo pode ser ajustado. Após o ajuste, o ícone de tempo piscará por 5 segundos e depois ficará com 30% de intensidade. O tempo de trabalho padrão não pode ser reduzido. A máquina deve estar em funcionamento durante o ajuste de tempo.

3.4 Modo Manual

O modo manual pode funcionar tanto no modo de contagem regressiva quanto no modo de operação contínua.

Clique no ícone manual, o ícone manual acenderá 100% e piscará, depois pressione o ícone de tempo, o ícone de tempo acenderá 100% e piscará. Nesse momento, o tempo pode ser ajustado. Após o ajuste, o ícone de tempo piscará por 5 segundos e depois ficará com 30% de intensidade. Pressione o ícone de velocidade, o ícone de velocidade acenderá 100% e piscará. Nesse momento, a velocidade pode ser ajustada. Após o ajuste, o ícone de velocidade piscará por 5 segundos e depois ficará com 30% de intensidade. Pressione o botão "Iniciar/Pausar" para iniciar a contagem regressiva da máquina. Durante a operação, pressione o botão "Iniciar/Pausar" para pausar a máquina, e o ícone manual piscará. Pressione novamente o botão "Iniciar/Pausar" para continuar. O ícone manual permanecerá aceso durante o funcionamento.

O tempo e a velocidade podem ser ajustados durante a operação, e a máquina deve continuar funcionando durante o ajuste.

3.5 Modo Fermentação

Clique no ícone de fermentação, o ícone de fermentação acenderá 100% e piscará. Clique no botão "Iniciar/Pausar" para iniciar. Durante a operação, pressione o botão "Iniciar/Pausar" para pausar a máquina, e o ícone de fermentação piscará. Clique no botão "Iniciar/Pausar" novamente para continuar o programa inacabado. O ícone de fermentação permanecerá aceso durante a operação.

O programa conta com um tempo padrão de 60 minutos e uma temperatura padrão de 38°C. O tempo e a temperatura podem ser ajustados antes ou durante a operação da máquina. Clique no ícone de tempo, o ícone de tempo acenderá 100% e piscará. Nesse momento, o tempo pode ser ajustado. Após o ajuste, o ícone de tempo piscará por 5 segundos e depois ficará com 30% de intensidade. Clique no ícone de fermentação, o ícone de fermentação piscará, e a temperatura pode ser ajustada nesse momento. O tempo e a temperatura devem ser ajustados enquanto a máquina estiver funcionando.

3.6 Balança Eletrônica

A base da máquina está equipada com 4 sensores de pressão, com capacidade de carga de 1g a 5kg.

A balança eletrônica pode ser usada com ou sem levantar a cabeça da máquina.

A balança eletrônica só pode ser usada no modo de espera ou pausa, e após a pesagem, o programa anterior pode continuar.

Clique no ícone da balança eletrônica, o ícone da balança eletrônica acenderá 100% e piscará. Após reiniciar para zero, o ícone permanecerá aceso e você poderá pesar nesse momento.

3.7 Iluminação LED

Clique no ícone de LED, o ícone de LED permanecerá aceso e a luz LED acenderá. Clique novamente no ícone de LED, a luz LED apagará e o ícone de LED ficará com 30% de intensidade.

Desmontagem do Aparelho

1. Pressione a alavanca de desbloqueio e levante o braço de acionamento.
2. Para remover um acessório, pressione ligeiramente e gire-o um pouco no sentido horário.
3. Retire o acessório.
4. Para remover a proteção contra respingos, puxe-a para baixo. Ao fazer isso, primeiro puxe ligeiramente a proteção para baixo na parte de trás.
5. Desbloqueie o bol de mistura girando-o ligeiramente no sentido anti-horário.
6. Retire o bol de mistura.
7. Pressione a alavanca de desbloqueio e baixe o braço de acionamento para a posição de trabalho.

1. Encendido / Apagado

1.1 La máquina está conectada a la fuente de alimentación, la pantalla se enciende, todos los iconos permanecen iluminados y la máquina entra en modo de espera operativo.

1.2 En modo de espera, el icono del manual parpadea después de 1 segundo y los demás iconos se atenúan al 30%.

1.3 En modo de espera, mantenga presionado el botón "Iniciar/Pausa" durante 5 segundos para apagar la máquina.

1.4 En modo apagado, presione el botón "Iniciar/Pausa" para encender la máquina.

2. Configuración de preparación

2.1 Configuración de hora: Presione el icono del reloj, este permanecerá iluminado, luego gire el dial en sentido horario para aumentar el tiempo, y en sentido antihorario para disminuirlo. Cada giro aumentará o disminuirá el tiempo en 1 minuto. El intervalo ajustable es de 0 a 15 minutos (modo de fermentación de 0 a 90 minutos).

2.2 Configuración de velocidad: Presione el icono de velocidad, este permanecerá iluminado, luego gire el dial en sentido horario para aumentar la velocidad, y en sentido antihorario para disminuirla. El intervalo ajustable es de 0 a 12 velocidades, cada giro aumenta o disminuye la velocidad en 1 nivel.

2.3 Configuración de temperatura: Gire el dial en sentido horario para aumentar la temperatura, y en sentido antihorario para disminuirla. El intervalo ajustable es de 25 a 45°C, cada giro aumenta o disminuye la temperatura en 1°C.

2.4 Mantenga presionado el botón "Iniciar/Pausa" durante 3 segundos para restaurar la configuración y regresar al modo de espera.

2.5 Levante el brazo de la máquina durante el funcionamiento, la máquina se detendrá. Baje el brazo de la máquina y presione el botón "Iniciar/Pausa", la máquina continuará desde el estado donde se detuvo.

3. Modos del Menú

3.1 Modo Amasado

Presione el icono del modo amasado, el icono del modo amasado se iluminará al 100% y parpadeará; presione el botón "Iniciar/Pausa" para comenzar. Durante el funcionamiento, presione el botón "Iniciar/Pausa" para poner la máquina en pausa, el icono de amasado parpadeará. Presione nuevamente el botón "Iniciar/Pausa" para reanudar el programa, el icono de amasado permanecerá encendido durante el funcionamiento.

El programa funciona con una cuenta regresiva: 30 segundos a velocidad 1, 30 segundos a velocidad 2 y 4 minutos a velocidad 3.

El tiempo puede ajustarse antes o durante el funcionamiento de la máquina. Presione el icono de tiempo, el icono de tiempo se iluminará al 100% y parpadeará. En este momento, puede ajustar el tiempo. Después del ajuste, el icono de tiempo parpadeará durante 5 segundos y luego se atenuará al 30%. El tiempo ajustado se divide en tres niveles y el tiempo de trabajo predeterminado no se puede reducir. La máquina debe estar funcionando durante el ajuste del tiempo.

3.2 Modo Mezcla

Presione el icono de mezcla, el icono de mezcla se iluminará al 100% y parpadeará. Presione el botón "Iniciar/Pausa" para comenzar. Durante el funcionamiento, presione el botón "Iniciar/Pausa" para poner la máquina en pausa, el icono de mezcla parpadeará. Presione nuevamente el botón "Iniciar/Pausa" para reanudar el programa, el icono de mezcla permanecerá encendido durante el funcionamiento.

El programa funciona con una cuenta regresiva: 30 segundos a velocidad 7, 30 segundos a velocidad 8 y 3 minutos a velocidad 9.

El tiempo puede ajustarse antes o durante el funcionamiento de la máquina. Presione el icono de tiempo, el icono de tiempo se iluminará al 100% y parpadeará. En este momento, puede ajustar el tiempo. Después del ajuste, el icono de tiempo parpadeará durante 5 segundos y luego se atenuará al 30%. El tiempo ajustado se divide en 9 niveles y el tiempo de trabajo predeterminado no se puede reducir. La máquina debe estar funcionando durante el ajuste del tiempo.

3.3 Modo Batido de Huevos

Presione el icono de batido de huevos, el icono de batido de huevos se iluminará al 100% y parpadeará. Presione el botón "Iniciar/Pausa" para comenzar. Durante el funcionamiento, presione el botón "Iniciar/Pausa" para poner la máquina en pausa, el icono de batido de huevos parpadeará. Presione nuevamente el botón "Iniciar/Pausa" para reanudar el programa, el icono de batido de huevos permanecerá encendido durante el funcionamiento. El programa funciona con una cuenta regresiva: 4 minutos a velocidad 12.

El tiempo puede ajustarse antes o durante el funcionamiento de la máquina. Presione el icono de tiempo, el icono de tiempo se iluminará al 100% y parpadeará. En este momento, puede ajustar el tiempo. Después del ajuste, el icono de tiempo parpadeará durante 5 segundos y luego se atenuará al 30%. El tiempo de trabajo predeterminado no se puede reducir. La máquina debe estar funcionando durante el ajuste del tiempo.

3.4 Modo Manual

El modo manual se puede usar en el modo preestablecido o con cuenta regresiva. Presione el icono manual, el icono manual se iluminará al 100% y parpadeará, luego presione el icono de tiempo, el icono de tiempo se iluminará al 100% y parpadeará. En este momento, puede ajustar el tiempo. Después del ajuste, el icono de tiempo parpadeará durante 5 segundos y luego se atenuará al 30%. Presione el icono de velocidad, el icono de velocidad se iluminará al 100% y parpadeará. En este momento, puede ajustar la velocidad. Después del ajuste, el icono de velocidad parpadeará durante 5 segundos y luego se atenuará al 30%. Presione el botón "Iniciar/Pausa" para comenzar la cuenta regresiva de la máquina. Durante el funcionamiento, presione el botón "Iniciar/Pausa" para poner la máquina en pausa, el icono manual parpadeará. Presione nuevamente el botón "Iniciar/Pausa" para reanudar el programa. El icono manual permanecerá encendido durante el funcionamiento.

El tiempo y la velocidad pueden ajustarse durante el funcionamiento, pero la máquina debe estar funcionando durante el ajuste.

3.5 Modo Fermentación

Presione el icono de fermentación, el icono de fermentación se iluminará al 100% y parpadeará. Presione el botón "Iniciar/Pausa" para comenzar. Durante el funcionamiento, presione el botón "Iniciar/Pausa" para poner la máquina en pausa, el icono de fermentación parpadeará. Presione nuevamente el botón "Iniciar/Pausa" para reanudar el programa, el icono de fermentación permanecerá encendido durante el funcionamiento.

El programa funciona con un tiempo preestablecido de 60 minutos y una temperatura preestablecida de 38°C.

El tiempo y la temperatura pueden ajustarse antes o durante el funcionamiento de la máquina. Presione el icono de tiempo, el icono de tiempo se iluminará al 100% y parpadeará. En este momento, puede ajustar el tiempo. Después del ajuste, el icono de tiempo parpadeará durante 5 segundos y luego se atenuará al 30%. Presione el icono de fermentación, el icono de fermentación parpadeará, y la temperatura puede ajustarse en este momento. El tiempo y la temperatura deben ajustarse durante el funcionamiento de la máquina.

3.6 Báscula Electrónica

La base de la máquina está equipada con 4 sensores de presión, con una capacidad de pesaje de 1 g a 5 kg.

La báscula electrónica puede usarse con o sin levantar el brazo de la máquina.

La báscula electrónica solo puede usarse en el modo de espera o pausa, y después de pesar, el programa anterior puede continuar funcionando.

Presione el icono de la báscula electrónica, el icono de la báscula electrónica se iluminará al 100% y parpadeará. Después del reinicio, el icono permanecerá iluminado y podrá pesar en ese momento.

3.7 Iluminación LED

Presione el icono de LED, el icono de LED permanecerá iluminado y la luz LED se encenderá. Presione nuevamente el icono de LED, la luz LED se apagará y el icono de LED se atenuará al 30%.

Desmontaje del dispositivo

1. Presione la palanca de desbloqueo y levante el brazo del motor.
2. Para quitar un accesorio, presione ligeramente y gírelo un poco en sentido horario.
3. Retire el accesorio.
4. Para retirar la tapa antisalpicaduras, tire de ella hacia abajo. Al hacer esto, primero tire ligeramente hacia abajo desde la parte posterior.
5. Desbloquee el bol de mezcla girándolo ligeramente en sentido antihorario.
6. Retire el bol de mezcla.
7. Presione la palanca de desbloqueo y baje el brazo del motor a la posición de trabajo.

3.2 وضع الخلط: اضغط على أيقونة الخلط، ستضيء الأيقونة بنسبة 100% وتومض. اضغط على زر "ابدأ/إيقاف مؤقت" لبدء تشغيل الجهاز. اضغط على زر "ابدأ/إيقاف مؤقت" أثناء التشغيل لإيقاف الجهاز، وستومض أيقونة الخلط. اضغط على زر "ابدأ/إيقاف مؤقت" مرة أخرى لاستئناف البرنامج غير المكتمل، وستظل أيقونة الخلط مضاءة أثناء التشغيل.

العد التنازلي للبرنامج يعمل، حيث يعمل في السرعة 7 لمدة 30 ثانية، وفي السرعة 8 لمدة 30 ثانية، وفي السرعة 9 لمدة 3 دقائق.

يمكن تعديل الوقت قبل أو أثناء تشغيل الجهاز. اضغط على أيقونة الوقت، ستضيء الأيقونة بنسبة 100% وتومض. في هذه الحالة، يمكن تعديل الوقت، بعد تعديل الوقت، ستومض الأيقونة لمدة 5 ثوانٍ ثم تخفت إلى 30%. الوقت المعدل مقسم إلى 9 مستويات، ولا يمكن تقليل وقت العمل الافتراضي. يجب أن يظل الجهاز قيد

التشغيل أثناء تعديل الوقت أثناء العمل.

3.3 وضع خفق البيض: اضغط على أيقونة خفق البيض، ستضيء الأيقونة بنسبة 100% وتومض. اضغط على زر "ابدأ/إيقاف مؤقت" لبدء تشغيل الجهاز. اضغط على زر "ابدأ/إيقاف مؤقت" أثناء التشغيل لإيقاف الجهاز، وستومض أيقونة الخفق. اضغط على زر "ابدأ/إيقاف مؤقت" مرة أخرى لاستئناف البرنامج غير المكتمل، وستظل أيقونة الخفق مضاءة أثناء التشغيل.

العد التنازلي للبرنامج يعمل، حيث يعمل في السرعة 12 لمدة 4 دقائق.

يمكن تعديل الوقت قبل أو أثناء تشغيل الجهاز. اضغط على أيقونة الوقت، ستضيء الأيقونة بنسبة 100% وتومض. في هذه الحالة، يمكن تعديل الوقت، بعد تعديل الوقت، ستومض الأيقونة لمدة 5 ثوانٍ ثم تخفت إلى 30%. لا يمكن تقليل وقت العمل الافتراضي. يجب أن يظل الجهاز قيد التشغيل أثناء تعديل الوقت أثناء العمل.

3.4 الوضع اليدوي: يمكن أن يعمل الوضع اليدوي في وضع العد التنازلي أو الوضع الأمامي.

اضغط على أيقونة "يدوي"، ستضيء الأيقونة بنسبة 100% وتومض، ثم اضغط على أيقونة الوقت، ستضيء الأيقونة بنسبة 100% وتومض. في هذه الحالة، يمكن تعديل الوقت، بعد تعديل الوقت، ستومض الأيقونة لمدة 5 ثوانٍ ثم تخفت إلى 30%. اضغط على أيقونة السرعة، ستضيء الأيقونة بنسبة 100% وتومض. في هذه الحالة، يمكن تعديل السرعة. بعد تعديل السرعة، ستومض الأيقونة لمدة 5 ثوانٍ ثم تخفت إلى 30%. اضغط على زر "ابدأ/إيقاف مؤقت" لبدء العد التنازلي للجهاز. أثناء التشغيل، اضغط على زر "ابدأ/إيقاف مؤقت" لإيقاف الجهاز، وستومض أيقونة "يدوي". اضغط على زر "ابدأ/إيقاف مؤقت" مرة أخرى لاستئناف البرنامج، وستظل أيقونة "يدوي" مضاءة أثناء التشغيل.

العمل بالوقت يتطلب فقط تعديل السرعة.

يمكن تعديل الوقت والسرعة أثناء العمل، ويجب أن يظل الجهاز قيد التشغيل أثناء التعديل.

3.5 وضع التخمر: اضغط على أيقونة التخمر، ستضيء الأيقونة بنسبة 100% وتومض. اضغط على زر "ابدأ/

تشغيل/إيقاف الجهاز:

1. تشغيل/إيقاف الجهاز: 1.1 عند توصيل الجهاز بمصدر الطاقة، تضيء الشاشة وتظل جميع الأيقونات مضاءة، ويدخل الجهاز في وضع الاستعداد. 1.2 في وضع الاستعداد، تومض أيقونة "يدوي" بعد ثانية واحدة، وتخفت الأيقونات الأخرى إلى 30%. 1.3 في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على زر "ابدأ/إيقاف مؤقت" لمدة 5 ثوانٍ لإيقاف تشغيل الجهاز. 1.4 في حالة الإيقاف، اضغط على زر "ابدأ/إيقاف مؤقت" لتشغيل الجهاز.

إعدادات التحضير: 2.1 **إعداد الوقت:** اضغط على أيقونة عرض الوقت، ستظل مضاءة، ثم قم بتدوير المقبض في اتجاه عقارب الساعة لزيادة الوقت؛ قم بتدوير المقبض عكس اتجاه عقارب الساعة لتقليل الوقت. لكل دوران، أضف أو اطرح دقيقة واحدة. النطاق القابل للتعديل هو 0-15 دقيقة (وضع التخمر من 0-90 دقيقة).

2.2 إعداد السرعة: اضغط على أيقونة عرض التحكم في السرعة، ستظل مضاءة، ثم قم بتدوير المقبض في اتجاه عقارب الساعة لزيادة السرعة؛ قم بتدوير المقبض عكس اتجاه عقارب الساعة لتقليل السرعة. النطاق القابل للتعديل هو 0-12 سرعة، مع زيادة أو تقليل السرعة بمقدار سرعة واحدة لكل دوران.

2.3 إعداد درجة الحرارة: قم بتدوير المقبض في اتجاه عقارب الساعة لزيادة درجة الحرارة؛ قم بتدوير المقبض عكس اتجاه عقارب الساعة لتقليل درجة الحرارة. النطاق القابل للتعديل هو 25-45 درجة مئوية، مع زيادة أو تقليل درجة الحرارة درجة مئوية واحدة لكل دوران.

2.4 اضغط مع الاستمرار على زر "ابدأ/إيقاف مؤقت" لمدة 3 ثوانٍ لإعادة تعيين الحالة والانتقال إلى وضع الاستعداد.

2.5 ارفع رأس الجهاز أثناء العمل، سيتوقف الجهاز عن العمل؛ ضع رأس الجهاز لأسفل، واضغط على زر "ابدأ/إيقاف مؤقت"، سيستمر الجهاز في العمل بنفس الحالة السابقة.

وضع القائمة: 3.1 **وضع العجن:** اضغط على أيقونة وضع العجن، ستضيء الأيقونة بنسبة 100% وتومض؛ اضغط على زر "ابدأ/إيقاف مؤقت" لبدء تشغيل الجهاز. أثناء التشغيل، اضغط على زر "ابدأ/إيقاف مؤقت" لإيقاف الجهاز، وستومض أيقونة العجن. اضغط على زر "ابدأ/إيقاف مؤقت" مرة أخرى لاستئناف البرنامج غير المكتمل، وستظل أيقونة العجن مضاءة أثناء التشغيل.

العد التنازلي للبرنامج يعمل، حيث يعمل في السرعة 1 لمدة 30 ثانية، وفي السرعة 2 لمدة 30 ثانية، وفي السرعة 3 لمدة 4 دقائق.

يمكن تعديل الوقت قبل أو أثناء تشغيل الجهاز. اضغط على أيقونة الوقت، ستضيء الأيقونة بنسبة 100% وتومض. في هذه الحالة، يمكن تعديل الوقت، بعد تعديل الوقت، ستومض الأيقونة لمدة 5 ثوانٍ ثم تخفت إلى 30%. الوقت المعدل مقسم إلى ثلاثة مستويات، ولا يمكن تقليل وقت العمل الافتراضي. يجب أن يظل الجهاز قيد التشغيل أثناء تعديل الوقت أثناء العمل.

إيقاف مؤقت" لبدء تشغيل الجهاز. اضغط على زر "ابدأ/إيقاف مؤقت" أثناء التشغيل لإيقاف الجهاز، وستومض أيقونة التخمير. اضغط على زر "ابدأ/إيقاف مؤقت" مرة أخرى لاستئناف البرنامج غير المكتمل، وستظل أيقونة التخمير مضاءة أثناء التشغيل.

العد التنازلي للبرنامج يعمل، مع وقت افتراضي 60 دقيقة ودرجة حرارة افتراضية 38 درجة مئوية.

يمكن تعديل الوقت ودرجة الحرارة قبل أو أثناء تشغيل الجهاز. اضغط على أيقونة الوقت، ستضيء الأيقونة بنسبة 100% وتومض. في هذه الحالة، يمكن تعديل الوقت. بعد تعديل الوقت، ستومض الأيقونة لمدة 5 ثواني ثم تخفت إلى 30%. اضغط على أيقونة التخمير، ستومض الأيقونة ويمكن تعديل درجة الحرارة في هذه اللحظة. يجب أن يظل الجهاز قيد التشغيل أثناء تعديل الوقت ودرجة الحرارة.

3.6 الميزان الإلكتروني: القاعدة مزودة بأربعة مستشعرات ضغط، بقدرة تحميل تصل إلى 20 كجم ونطاق وزن من 0-5 كجم.

يمكن استخدام الميزان الإلكتروني مع أو بدون رفع رأس الجهاز.

يمكن وزن الطعام فقط في وضع الاستعداد أو وضع الإيقاف المؤقت، وبعد إتمام الوزن يمكن استئناف البرنامج السابق.

اضغط على أيقونة الميزان الإلكتروني، ستضيء الأيقونة بنسبة 100% وتومض. بعد إعادة التعيين إلى صفر، ستظل الأيقونة مضاءة ويمكنك البدء في الوزن.

3.7 إضاءة LED: اضغط على أيقونة LED، ستظل الأيقونة مضاءة ويشغل ضوء LED. اضغط على أيقونة LED مرة أخرى لإيقاف الضوء ويخفت أيقونة LED إلى 30%.

تفكيك الجهاز:

1. اضغط على رافعة الفتح ورفع ذراع القيادة.

2. لإزالة الملحق، اضغط عليه بلطف مرة أخرى وحرره بالدوران قليلاً.

تنظيف الجهاز:

1. إيقاف تشغيل الجهاز: بعد إيقاف تشغيل الجهاز، قم بفصل المصدر الكهربائي لتفادي أي ضرر.

2. التنظيف: استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة لتنظيف الجهاز.

3. تجفيف الأجزاء: بعد التنظيف، يجب أن يتم تجفيف جميع الأجزاء جيداً.

ملاحظة: يجب تجنب غمر الأجزاء الكهربائية في الماء.

نصائح الاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية

- يفضل عند مغادرة المنزل لمدة طويلة أثناء السفر والرحلات عدم ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل، وفصل التيار الكهربائي عنها.
- احذر من لمس الأجهزة الكهربائية بأيادي مبللة أو الوقوف على أرض مبللة أثناء استعمال جهاز كهربائي أو ادخال أجسام معدنية في مخرج كهربائي أو ترك الأطفال بمفردهم قرب جهاز كهربائي يعمل أو ادخال أسلاك مكشوفة في مخرج التيار الكهربائي.
- يجب عدم تحميل أي مخرج كهربائي بعدد كبير من الأجهزة مما قد يؤدي إلى سخونة في المفاتيح أو التوصيلات الكهربائية وعند تلف أحد المخارج يراعى إصلاحها بواسطة المختصين في مجال الكهرباء.
- التأكد دائماً من فصل جميع الأجهزة غير المستخدمة خاصة في المطبخ أو الحمام عند الانتهاء من استعمالها.
- عند استعمال أي جهاز كهربائي يجب مراعاة عدم لمسه هيكله المعدني بالأخص المكواه الكهربائية والتأكد من فصل التيار الكهربائي عنها بعد انتهاء استخدامها وعدم تركها في متناول الأطفال بدون رقابة حتى لا تلحق الضرر بهم عند سقوطها أو ملامستها.
- يراعى عند استخدام مروحة الشفط الدهون المتراكمة عليها وعدم تركها تعمل لفترات طويلة والتأكد من إغلاقها قبل النوم.
- عند ملاحظة انبعاث رائحة حريق أو تصاعد دخنة أو صدور شرارة من الأجهزة أو الأسلاك الكهربائية فيجب فصل التيار الكهربائي فوراً واللجوء إلى فني صيانة متخصص في الكهرباء لإصلاح العطل قبل إعادة توصيل التيار الكهربائي مرة أخرى.
- عند استعمال سخان المياه داخل المنزل يجب مراعاة كل من الترموستات وجهاز المنظم وصمام الأمان ولمبة البيان وترموتر قياس درجة الحرارة والتأكد أنها تعمل بشكل سليم لأم تلف أحد هذه المكونات قد يتسبب في انفجار السخان.
- يجب التأكد من أن جميع الأجهزة المنزلية الخاصة بك تحمل ملصق يؤكد بأنها قد مرت باختبارات السلامة الضرورية وذات مواصفات قياسية.

ثانياً : نصائح عامة للتعامل مع الكهرباء داخل المنزل

- الحرص على عدم تعريض المصابيح للكسر عند تركيبها أو تغييرها حتى لا يتناثر الغبار الضار منها ولتفادي حدوث ذلك يتم مسك المصابيح من القاعدة وليس الجزء الزجاجي.
- ينصح بتركيب أنظمة الإنذار من الحريق والتي تعمل عند ارتفاع درجة الحرارة عن حد معين أو عند استشعارها بوجود دخان في الوسط المحيط بها.
- احرص على استخدام غطاء بلاستيكي للمخارج الكهربائية غير المستعملة كوسيلة لحماية الأطفال من العبث بها.
- ينصح عند مد الأسلاك المستخدمة في التوصيلات الكهربائية داخل المنزل اختيار السمك الصحيح لها وملائمته للتيار الكهربائي المراد بها ووضعها في مواسير معزولة وإجراء الكشف والاختبار الدوري عليها لأن عدم مراعاة ذلك قد يؤدي إلى تحميل الأسلاك فوق قدرتها المصممة لها مما قد يؤدي إلى ارتفاع حرارتها وانصهار عازلها فتصبح مصدر خطر عن طريق لمسها بطريق مباشر أو غير مباشر وقد ينتج عن ذلك نشوب حريق.
- احرص على عدم تثني سلك التوصيل الكهربائي لأن ذلك قد يؤدي إلى قطع داخلي بالسلك.
- عند سحب السلك من مخرج الكهرباء يراعى أن تكون عملية السحب من المأخذ وليس من السلك نفسه.
- اجعل جميع التوصيلات الكهربائية بعيدة عن أماكن السير خاصة الأماكن التي في متناول الأطفال وتجنب تمرير أسلاك الكهرباء فوق أو بالقرب من مصادر الحرارة كالدفايات أو الأفران أو الأماكن التي توضع بها قطع الأثاث الثقيلة حتى لا يتسبب ذلك في قطع داخلي بالأسلاك.
- يراعى دائماً استبدال الأسلاك المتآكلة بأخرى جديدة وعدم محاولة عزلها بشريط لاصق مما قد يتسبب ذلك في حدوث صق كهربائي.