

SOKANY[®]

PORTABLE CARPET & UPHOLSTERY CLEANER

MODEL:SK-13056
INSTRUCTION MANUAL



220-240V~ 50/60Hz 2000W MADE IN P.R.C





CONTENT

EN/ ENGLISH	01-09
DE/ GERMAN	10
IT/ ITALIAN	11
RUS/ RUSSIAN	12
FR/ FRENCH	13
PT/ PORTUGUESE	14
ESP/ SPANISH	15
AR/ ARABIC	16-17

Product introduction


- 1、Standard brush
- 2、Clean water tank
- 3、Main body Handle
- 4、Host Operating Panel
- 5、Dirty water tank
- 6、mainbody
- 7、flexible pipe
- 8、Water outlet (steam outlet)
- 9、Spray switch button
- 10、Hose handle
- 11、Handle fixed seat
- 12、Bobbin winder base
- 13、Host switch
- 14、Hose lock buckle

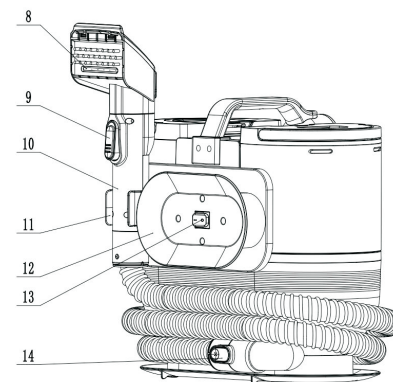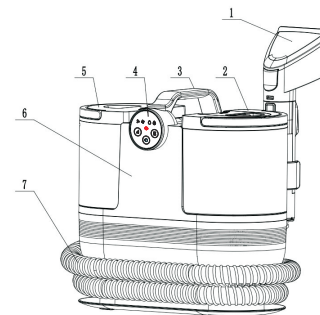

Product Parameter

Model number	SK-13056	Motor type	Dry and wet dual-use motor
Rated operational voltage	220-240V~	Motor life	> 300h
Boiler power	2000W	The length of the hose	1.8m
Vacuum degree	High≥20KPa	Classification of waterproof	IPX4
Noise	≤85dB	Complete machine net weight	3.6kg
Clean water box capacity	1600ml	operating ambient temperature	5-35℃
Sewage tank capacity	950ml	Machine size	320*230*308

Host operation panel description

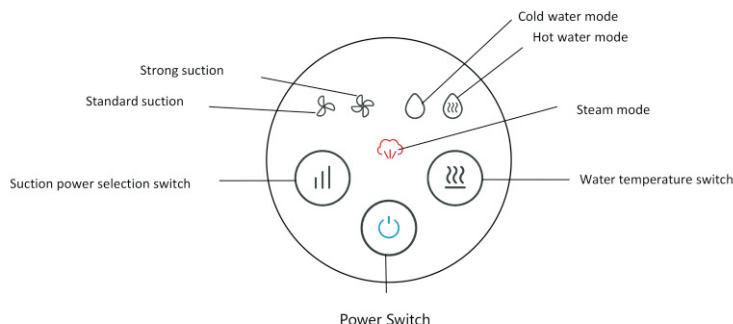

The panel operation is required when the Power switch is on

1. **Power Switch:** touch the "Power switch", white light flashing, touch on again (default standard suction and normal temperature water); touch off again to enter the standby state, white light flashing
2. **Suction power selection switch:** start the default standard suction, touch it,

switch to strong suction, touch it again, switch to standard suction; this cycle; white gear indicator lights on accordingly.

3. **Mode selection Switch:** default normal temperature water mode(cold water), touch "mode switch", switch to hot water function, touch again, switch to steam function; so cycle; white indicator lights light accordingly

Operation declaration

1. Operation declaration

To avoid blocking the air duct, please clean up large pieces of garbage in the area, such as large paper, packaging film, etc. The cleaning range of this machine is mainly cloth art, plush and other soft plane, using the corresponding accessories can clean the hard plane such as glass, ceramic tile, marble countertop, etc.

Before using the product, please place the machine on the flat ground, confirm that the socket voltage meets the product required voltage, and confirm that the hose is properly connected.

- 1). Remove the water tank, open the water injection cover and add an appropriate amount of water (the water temperature shall not exceed 40℃)
- 2). Remove power cord and plug in power cord
- 3). Turn on the host switch and the host self-test for about 3 seconds
- 4). Touch the "power switch", flash the white light, and touch the startup work again (default standard gear and normal temperature water); touch the shutdown again to enter the standby state, the white light flashes, and the white light goes off for 30min
- 5). Touch the "suction power selection switch" to switch to strong suction power, touch to switch to standard suction again, so cycle
- 6). After startup, the default normal temperature water mode, touch the "mode selection", switch to the hot water function, touch again, switch to the steam function; so cycle; the white indicator lights on accordingly

7)、Hold the hose handle (with cleaning brush), hold the "water spray switch button" on the handle, the water spray head continues to spray water or steam, release the button to stop spraying.


8)、Spray water or steam to the place with stains on the cloth art, spray after the use of cleaning brush repeatedly wipe, the stains and sewage inhalation sewage tank, repeatedly suction several times to clean the stains.

10)、The product can use different accessories according to different cleaning needs.


Note: use this product, must first spray water after water, not directly dry garbage, this product is not a vacuum cleaner.

2. Hose removal, installation and storage (for removable hose only)

1). Hose disassembly: hold the near joint end hose by hand, press the hose lock with the thumb, and pull in the direction of the arrow with a little force (the hose must be pulled out after the machine is completely cooled)

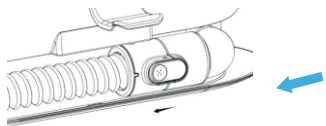

2). Hose installation: hold the near joint end hose with your hand, push in the direction of the arrow slightly hard, after hearing the click, and reverse drag without tripping

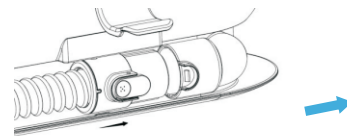

3). Hose storage: After the product is used, the hose can be wrapped in the storage tank at the bottom of the machine, which is beautiful and convenient

Special attention:


- Make sure that the hose is installed in place before it can be started
- Use this product, must first spray water after suction dirty, can not directly dry garbage, this product is not a vacuum cleaner
- To avoid blocking the air duct, please clean up large pieces of garbage in the area, such as large paper, packaging film, etc.
- This machine cleaning range is mainly cloth art, plush and other soft plane, can also clean the hard plane such as glass, ceramic tile, marble table, etc
- After cleaning, please continue to run for 10s to suction the residual water in the pipe to the sewage tank, otherwise the residual water in the pipe will leak through the suction nozzle
- After cleaning, please hold the water spray switch button to release the hot water or steam in the pipe, otherwise it may cause harm
- When using hot water and steam, pay special attention to safety and scald danger
- The machine is not a toy, do not let the child play or let the child sit on the main machine
- Do not use this machine at ambient temperatures above 5°C or below 50°C
- It is strictly prohibited to transform the whole machine and accessories

Maintenance and Maintenance:

1. Sewage tank cleaning:

To maintain the product performance, please clean the sewage tank regularly. If there is more sewage in the sewage tank, the suction of the product will weaken. If the water level reaches the maximum water level, the sewage tank should be cleaned in time.

Sewage tank disassembly method: the sewage tank inclined upward, you can remove the whole sewage tank, and then the cap of the sewage tank, open the lid, can clean the sewage tank.

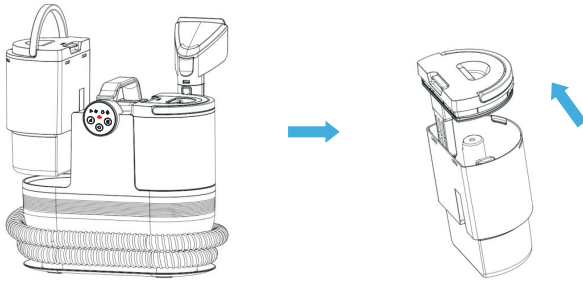


Tip: It is recommended to do the above cleaning work after using this product each time.

2. Water in the water tank: when the water tank is short of water, please add water in time;


Add water method: turn off the machine, take off the water box, open the tank cover and add water inside

Water box disassembly method: the water box oblique upward to pull down the whole water box

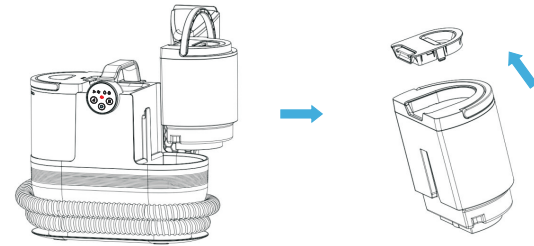

3. Clean brush clean: when the cleaning brush is wound by hair or blocked by dirt, please clean and maintain in time.


- ① When the brush is wrapped by hair, use tool to clean the hair or dirt on the brush
- ② When the cleaning brush is blocked, remove the transparent cover above the cleaning brush, and clean up the hair duct inside the cleaning brush with chopsticks or other tools

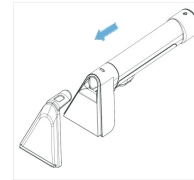

Standard brush: conventional use of accessories, mainly for medium area stains for cleaning
Others:

- a. The detachable hose can also be removed and washed directly with tap water.
- b. Wash the standard brush directly with tap water

Packaging and accessories:

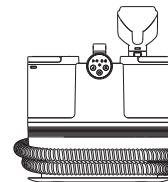

Product



Standard brush



Wide brush



Self-cleaning brush

Exception handling of the TROUBLESHOOTING

abnormal condition	Possible cause	processing method
The product does not spray water	The nozzle is blocked	Remove the nozzle blockage
	The water box is short of water	with a thin needle
	The internal water pipe is blocked or broken	Add water to the water tank Contact the merchants or the after-sales service
Noise abnormal	Product suction mouth to block or inhale large garbage	Clean up the clogs Contact the merchants or the after-sales service
	Motor failure	
With less suction or no water absorption	Excessive sewage is found in the sewage tank	Clean up the sewage tank in time
	Dirty blocks the suction port	Clean up the blockage in time
The machine is abnormal or is not working	1. No electricity	1. Check the power supply
	2. The ambient temperature is too high or too low	2. Use the machine at suitable ambient temperature (5°C -35°C) Contact the merchants or the after-sales service

For other unhandled faults, please contact the local after-sales service outlets or call the national service hotline

Safety instructions

- Only the authorized technical personnel can dismantle this product, and it is strictly prohibited to dismantle the product by themselves
- Do not use this product close to cigarette butts, lighters or other open flame
- If the product needs to be cleaned, please clean the product after the use
- Do not put heavy objects and sharp objects on or around the machine
- This product is an indoor household product, do not be used outdoors
- This product is prohibited to more than 10 Kg items (person) pressure
- Before using this product, remove all vulnerable items on the ground (such as glasses, lamps) and items that may block the air channel (e. g. wires, pieces of paper, curtains)
- Do not place this product in a place easy to fall (such as tables and chairs)
- Please empty the product after the sewage tank is full
- The ambient temperature is 5°C to 35°C. Do not use this product when the temperature is too low or too high
- To prevent tripping, please inform other members in the room

Betriebserklärung

Um eine Verstopfung des Luftkanals zu vermeiden, entfernen Sie bitte große Abfälle aus dem Reinigungsbereich, wie z. B. große Papierstücke und Verpackungsfolie. Der Reinigungsbereich dieses Geräts umfasst hauptsächlich Textilien, Plüsch und andere weiche Oberflächen. Mit den entsprechenden Zubehörteilen können auch harte Oberflächen wie Glas, Fliesen und Marmorarbeitsplatten gereinigt werden.

Vor der Benutzung:

1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Spannung der Steckdose der erforderlichen Spannung des Produkts entspricht.
3. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch ordnungsgemäß angeschlossen ist.

Betriebsschritte:

1. Entfernen Sie den Wassertank, öffnen Sie die Wasserfüllabdeckung und füllen Sie eine angemessene Menge Wasser ein (nicht über 40 °C).
2. Ziehen Sie das Netzkabel ab und stecken Sie es erneut ein.
3. Schalten Sie den Hauptschalter ein, um einen 3-sekündigen Selbsttest durchzuführen.
4. Berühren Sie den „Netzschalter“, um das weiße Licht zu aktivieren und das Gerät zu starten (Standardmodus und Kaltwasser sind voreingestellt). Berühren Sie ihn erneut, um in den Standby-Modus zu wechseln; das weiße Licht blinkt und schaltet sich nach 30 Minuten aus.
5. Verwenden Sie den „Saugkraft-Wahlschalter“, um zwischen starker und Standard-Saugkraft umzuschalten.
6. Nach dem Start ist der Modus für Kaltwasser standardmäßig eingestellt. Berühren Sie „Moduswahl“, um auf Heißwasser umzuschalten, und berühren Sie erneut, um in den Dampfbetrieb zu wechseln. Das weiße Licht leuchtet entsprechend auf.
7. Halten Sie den Schlauchgriff (mit Reinigungsbürste) und drücken Sie die Taste „Wasserstrahl“, um Wasser oder Dampf zu sprühen. Lassen Sie die Taste los, um das Sprühen zu stoppen.
8. Sprühen Sie Wasser oder Dampf auf Flecken auf Textilien und verwenden Sie die Reinigungsbürste, um wiederholt zu wischen, damit das Gerät die Flecken und das Schmutzwasser aufsaugen kann.
9. Das Produkt kann je nach Reinigungsanforderung mit verschiedenen Zubehörteilen verwendet werden.

Hinweis: Verwenden Sie dieses Produkt nur, indem Sie zuerst Wasser sprühen. Es darf kein trockener Schmutz direkt aufgenommen werden. Dieses Produkt ist kein Staubsauger.

Dichiarazione di funzionamento

Per evitare di ostruire il condotto dell'aria, rimuovere i rifiuti di grandi dimensioni nell'area da pulire, come grandi fogli di carta e pellicole di imballaggio. L'area di pulizia di questa macchina include principalmente tessuti, superfici in peluche e altre superfici morbide. Con gli accessori appropriati, può anche pulire superfici dure come vetro, piastrelle di ceramica e piani di lavoro in marmo.

Prima dell'uso:

1. Posizionare la macchina su una superficie piana.
2. Assicurarsi che la tensione della presa corrisponda a quella richiesta dal prodotto.
3. Verificare che il tubo sia correttamente collegato.

Passaggi di funzionamento:

1. Rimuovere il serbatoio dell'acqua, aprire il coperchio di riempimento e aggiungere una quantità adeguata di acqua (non superiore a 40 °C).
2. Scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione.
3. Accendere l'interruttore principale per un auto-test di 3 secondi.
4. Toccare l'«interruttore di alimentazione» per attivare la luce bianca e avviare la macchina (impostazione predefinita: modalità standard e acqua fredda). Toccare di nuovo per passare alla modalità standby; la luce bianca lampeggia e si spegne dopo 30 minuti.
5. Utilizzare il «selettore di potenza di aspirazione» per passare dalla modalità forte a quella standard.
6. Dopo l'avvio, la modalità acqua fredda è impostata di default. Toccare «selezione modalità» per passare all'acqua calda, quindi toccare di nuovo per passare alla modalità vapore. La luce bianca si accende di conseguenza.
7. Tenere la maniglia del tubo (con la spazzola per la pulizia) e premere il pulsante «interruttore di spruzzo d'acqua» per spruzzare acqua o vapore. Rilasciare il pulsante per fermare lo spruzzo.
8. Spruzzare acqua o vapore sulle macchie sui tessuti, quindi utilizzare la spazzola per la pulizia per strofinare ripetutamente, consentendo alla macchina di aspirare macchie e acqua sporca.
9. Il prodotto può essere utilizzato con accessori diversi a seconda delle esigenze di pulizia.

Nota: Durante l'utilizzo di questo prodotto, è necessario prima spruzzare acqua prima di aspirare; non utilizzare per rifiuti secchi. Questo prodotto non è un aspirapolvere.

Заявление об эксплуатации

Чтобы избежать блокировки воздуховода, перед использованием удалите крупные куски мусора в области очистки, такие как большие листы бумаги и упаковочную пленку. Зона очистки этого устройства включает ткани, плюш и другие мягкие поверхности. При использовании соответствующих аксессуаров прибор также может очищать твердые поверхности, такие как стекло, керамическая плитка и мраморные столешницы.

Перед использованием:

1. Установите прибор на ровную поверхность.
2. Убедитесь, что напряжение в розетке соответствует требуемому напряжению устройства.
3. Убедитесь, что шланг правильно подключен.

Шаги эксплуатации:

1. Снимите бак для воды, откройте крышку для заливки воды и добавьте необходимое количество воды (не более 40°C).
2. Отключите и снова подключите шнур питания.
3. Включите главный переключатель для автоматического тестирования в течение 3 секунд.
4. Коснитесь «переключателя питания», чтобы активировать белый индикатор и запустить устройство (по умолчанию: стандартный режим и холодная вода). Коснитесь снова, чтобы перейти в режим ожидания; белый индикатор мигает и выключается через 30 минут.
5. Используйте «переключатель мощности всасывания», чтобы переключаться между сильным и стандартным режимами всасывания.
6. После запуска по умолчанию используется режим холодной воды. Коснитесь «выбора режима», чтобы переключиться на горячую воду, затем коснитесь снова, чтобы перейти в режим пара. Белый индикатор загорается соответствующим образом.
7. Держите ручку шланга (с чистящей щеткой) и нажмите кнопку «включение подачи воды», чтобы подать воду или пар. Отпустите кнопку, чтобы остановить подачу.
8. Распылите воду или пар на пятна на ткани, затем используйте чистящую щетку для многократной очистки, позволяя устройству впитывать пятна и грязную воду.
9. Для различных нужд очистки можно использовать разные аксессуары.

Примечание: При использовании данного устройства сначала распыляйте воду перед сбором, не используйте устройство для сухого мусора напрямую. Это устройство не является пылесосом.

Déclaration de fonctionnement

Pour éviter de bloquer le conduit d'air, veuillez enlever les gros déchets dans la zone à nettoyer, tels que les grandes feuilles de papier et les films d'emballage. La zone de nettoyage de cet appareil comprend principalement les tissus, les surfaces en peluche et autres surfaces douces. Avec les accessoires appropriés, il peut également nettoyer les surfaces dures comme le verre, les carreaux de céramique et les plans de travail en marbre.

Avant utilisation :

1. Placez l'appareil sur une surface plane.
2. Assurez-vous que la tension de la prise correspond à la tension requise par le produit.
3. Vérifiez que le tuyau est correctement connecté.

Étapes d'utilisation :

1. Retirez le réservoir d'eau, ouvrez le couvercle de remplissage et ajoutez une quantité appropriée d'eau (ne dépassant pas 40 °C).
2. Débranchez puis rebranchez le cordon d'alimentation.
3. Allumez l'interrupteur principal pour effectuer un auto-test de 3 secondes.
4. Touchez l'« interrupteur d'alimentation » pour activer la lumière blanche et démarrer la machine (par défaut : mode standard et eau froide). Touchez de nouveau pour passer en mode veille ; la lumière blanche clignote et s'éteint après 30 minutes.
5. Utilisez le « sélecteur de puissance d'aspiration » pour passer de l'aspiration forte à l'aspiration standard.
6. Après le démarrage, le mode eau froide est activé par défaut. Touchez le « sélecteur de mode » pour passer en mode eau chaude, puis touchez à nouveau pour passer en mode vapeur. La lumière blanche s'allume en conséquence.
7. Tenez la poignée du tuyau (avec la brosse de nettoyage) et appuyez sur le bouton « pulvérisation d'eau » pour vaporiser de l'eau ou de la vapeur. Relâchez le bouton pour arrêter la pulvérisation.
8. Pulvérisez de l'eau ou de la vapeur sur les taches des tissus, puis utilisez la brosse de nettoyage pour frotter à plusieurs reprises, permettant à l'appareil d'aspirer les taches et l'eau sale.
9. Le produit peut être utilisé avec différents accessoires en fonction des besoins de nettoyage.

Remarque : Lors de l'utilisation de ce produit, commencez toujours par pulvériser de l'eau avant d'aspirer. Ne l'utilisez pas directement pour les déchets secs. Ce produit n'est pas un aspirateur.

Declaração de Operação

Para evitar bloquear o duto de ar, remova pedaços grandes de lixo da área, como folhas grandes de papel e filmes de embalagem. A área de limpeza desta máquina inclui principalmente tecidos, superfícies de pelúcia e outras superfícies macias. Com os acessórios adequados, também pode limpar superfícies duras como vidro, azulejos de cerâmica e bancadas de mármore.

Antes do uso:

1. Coloque a máquina em uma superfície plana.
2. Verifique se a tensão da tomada corresponde à tensão necessária pelo produto.
3. Certifique-se de que a mangueira está devidamente conectada.

Passos de operação:

1. Retire o tanque de água, abra a tampa de enchimento e adicione uma quantidade adequada de água (não superior a 40 °C).
2. Desconecte e reconecte o cabo de alimentação.
3. Ligue o interruptor principal para um autoteste de 3 segundos.
4. Toque no «interruptor de energia» para ativar a luz branca e iniciar a máquina (modo padrão e água fria por padrão). Toque novamente para entrar no modo de espera; a luz branca pisca e desliga após 30 minutos.
5. Use o «seletor de potência de sucção» para alternar entre a sucção forte e a padrão.
6. Após a inicialização, o modo de água fria é ativado por padrão. Toque em «seletor de modo» para alternar para água quente e toque novamente para alternar para o modo vapor. A luz branca acenderá conforme apropriado.
7. Segure a alça da mangueira (com a escova de limpeza) e pressione o botão «interruptor de pulverização de água» para pulverizar água ou vapor. Solte o botão para parar a pulverização.
8. Pulverize água ou vapor sobre manchas em tecidos e use a escova de limpeza para esfregar repetidamente, permitindo que a máquina aspire as manchas e a água suja.
9. O produto pode ser usado com diferentes acessórios de acordo com as necessidades de limpeza.

Nota: Ao usar este produto, deve-se primeiro pulverizar água antes de aspirar. Não use diretamente para lixo seco. Este produto não é um aspirador de pó.

Declaración de operación

Para evitar obstruir el conducto de aire, limpie los desechos grandes en el área, como hojas grandes de papel y películas de embalaje. El rango de limpieza de esta máquina incluye principalmente tejidos, superficies de felpa y otras superficies blandas. Con los accesorios correspondientes, también puede limpiar superficies duras como vidrio, azulejos cerámicos y encimeras de mármol.

Antes del uso:

1. Coloque la máquina en una superficie plana.
2. Verifique que el voltaje de la toma sea el requerido por el producto.
3. Asegúrese de que la manguera esté conectada correctamente.

Passos de operação:

1. Retire el tanque de agua, abra la tapa de llenado y agregue una cantidad adecuada de agua (no más de 40 °C).
2. Desconecte y vuelva a conectar el cable de alimentación.
3. Encienda el interruptor principal para realizar un autodiagnóstico de 3 segundos.
4. Toque el «interruptor de encendido» para activar la luz blanca y encender la máquina (modo estándar y agua fría por defecto). Toque nuevamente para ingresar al modo de espera; la luz blanca parpadea y se apaga después de 30 minutos.
5. Use el «interruptor de selección de potencia de succión» para alternar entre succión fuerte y estándar.
6. Al iniciar, el modo de agua fría está activado por defecto. Toque «selección de modo» para cambiar a agua caliente y toque nuevamente para cambiar al modo de vapor. La luz blanca se iluminará según corresponda.
7. Sostenga la manija de la manguera (con el cepillo de limpieza) y presione el botón «interruptor de rociado de agua» para rociar agua o vapor. Suelte el botón para detener el rociado.
8. Rocíe agua o vapor sobre las manchas en tejidos y luego use el cepillo de limpieza para frotar repetidamente, permitiendo que la máquina aspire las manchas y el agua sucia.
9. El producto puede usar diferentes accesorios según las necesidades de limpieza.

Nota: Al usar este producto, primero rocíe agua antes de aspirar; no recoja desechos secos directamente. Este producto no es una aspiradora.

إعلان التشغيل

لتجنب انسداد مجرى الهواء، يرجى تنظيف قطع القمامة الكبيرة في المنطقة، مثل الورق الكبير وأغلام التغليف. يغطي نطاق التنظيف لهذه الآلة بشكل رئيسي الأقمشة الناعمة، المخمل، والأسطح الناعمة الأخرى. ومع الملحقات المناسبة، يمكنها أيضاً تنظيف الأسطح الصلبة مثل الزجاج، والبلاط، وأسطح الرخام.

قبل الاستخدام:

1. ضع الجهاز على سطح مستو.
2. تأكد من أن جهد المقبس يتوافق مع الجهد المطلوب للجهاز.
3. تأكد من توصيل الخرطوم بشكل صحيح.

خطوات التشغيل:

1. قم بإزالة خزان المياه، واقتح غطاء حقن المياه، وأضف كمية مناسبة من الماء (لا تزيد عن 40 درجة مئوية).
2. افصل سلك الطاقة ثم أعد توصيله.
3. شغل مفتاح الجهاز الرئيسي لاختبار ذاتي لمدة 3 ثوانٍ.
4. اضغط على "مفتاح التشغيل" لتفعيل الضوء الأبيض وتشغيل الجهاز (الوضع الافتراضي: الوضع القياسي والماء بدرجة حرارة عادية). اضغط مرة أخرى للدخول في وضع الاستعداد؛ يومض الضوء الأبيض وينطفئ بعد 30 دقيقة.
5. استخدم "مفتاح اختيار قوة الشفط" للتبديل بين الشفط القوي والقياسي.
6. بعد بدء التشغيل، يكون الوضع الافتراضي هو وضع الماء بدرجة حرارة عادية. اضغط على "اختيار الوضع" للتبديل إلى الماء الساخن، واضغط مرة أخرى للتبديل إلى وضع البغار. يضيء المؤشر الأبيض وفقاً لذلك.
7. امسك مقبض الخرطوم (مع فرشاة التنظيف) واضغط على "زر رش الماء" لرش الماء أو البغار. حرر الزر لإيقاف الرش.
8. رش الماء أو البغار على البقع الموجودة على الأقمشة، ثم استخدم فرشاة التنظيف لمسحها مراراً، مما يسمح للجهاز بامتصاص البقع والمياه القذرة.
9. يمكن استخدام الجهاز مع ملحقات مختلفة لتلبية احتياجات التنظيف المختلفة.

ملاحظة:

عند استخدام هذا المنتج، يجب رش الماء أولاً قبل الشفط، ولا يجب تنظيف القمامة الجافة مباشرة. هذا المنتج ليس مكسنة كهربائية.

نصائح الاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية

- يفضل عند مغادرة المنزل لمدة طويلة أثناء السفر والرحلات عدم ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل. وفصل التيار الكهربائي عنها.
- احذر من لمس الأجهزة الكهربائية بأيادي مبتلة أو الوقوف على أرض مبتلة أثناء استعمال جهاز كهربائي أو ادخال أجسام معدنية في مخرج كهربائي أو ترك الأطفال بمفردهم قرب جهاز كهربائي يعمل أو ادخال أسلاك مشوشة في مخرج التيار الكهربائي.
- يجب عدم تحميل أي مخرج كهربائي بعد كبير من الأجهزة مما قد يؤدي إلى سخونة في المفاتيح أو التوصيلات الكهربائية وعند تلف أحد المخارج يراعى إصلاحها بواسطة المختصين في مجال الكهرباء.
- التأكد دائماً من فصل جميع الأجهزة غير المستخدمة خاصة في المطبخ أو الحمام عند الانتهاء من استعمالها.
- عند استعمال أي جهاز كهربائي يجب مراعاة عدم لمسه هيكله المعدني بالأخص المكواه الكهربائية والتأكد من فصل التيار الكهربائي عنها بعد انتهاء استخدامها وعدم تركها في متناول الأطفال بدون رقابة حتى لا تلحق الضرر بهم عند سقوطها أو ملامستها .
- يراعى عند استخدام مروحة الشفط الدهون المتراكمة عليها وعدم تركها تعمل لفترات طويلة والتأكد من إغلاقها قبل النوم .
- عند ملاحظة انبعاث رائحة حريق أو تصاعد أدخنة أو صدور شرارة من الأجهزة أو الأسلاك الكهربائية فيجب فصل التيار الكهربائي فوراً واللجوء إلى فني صيانة متخصص في الكهرباء لإصلاح العطل قبل إعادة توصيل التيار الكهربائي مرة أخرى.
- عند استعمال سخان المياه داخل المنزل يجب مراعاة كل من الترموستات وجهاز المنظم وصمام الأمان ولعبة الببان و ترموستات قياس درجة الحرارة والتأكد انها تعمل بشكل سليم لأن تلف أحد هذه المكونات قد يتسبب في انفجار السخان.
- يجب التأكد من أن جميع الأجهزة المنزلية الخاصة بك تحمل ملصق يؤكد بأنها قد مرت باختبارات السلامة الضرورية وذات مواصفات قياسية.

ثانياً : نصائح عامة للتعامل مع الكهرباء داخل المنزل

- الحرص على عدم تعريض الصابيح للحرارة عند تركيبها أو تغييرها حتى لا ينتشر الغبار الضار منها ويتلف حدوث ذلك يتم معك الصابيح من القاعدة وليس الجزء الزجاجي.
- ينصح بتركيب أنظمة الإنذار من الحريق والتي تعمل عند ارتفاع درجة الحرارة عن حد معين أو عند استعثارها بوجود دخان في الوسط المحيط بها.
- احرص على استخدام غطاء بلاستيكي لتفخارج الكهربائية غير المستعملة كوسيلة لحماية الأطفال من اللعب بها.
- ينصح عند عدم الأسلاك المستخدمة في التوصيلات الكهربائية داخل المنزل اختيار السمك الصحيح لها وملائمته للتيار الكهربائي المار بها ووضعها في مواسير معزولة وإجراء الكشف والاختيار الدوري عليها لأن عدم مراعاة ذلك قد يؤدي إلى تحميل الأسلاك فوق قدرتها المصممة لها مما قد يؤدي إلى ارتفاع حرارتها وانصهار عزلها فتصبح مصدر خطر عن طريق لمسها بطريق مباشر أو غير مباشر وقد ينتج عن ذلك نشوب حريق.
- احرص على عدم تقي سلك التوصيل الكهربائي لأن ذلك قد يؤدي إلى قطع داخلي بالسلك.
- عند سحب السلك من مخرج الكهرباء يراعى أن تكون عملية السحب من المأخذ وليس من السلك نفسه.
- اجب جميع التوصيلات الكهربائية بعيدة عن أماكن السير خاصة الأماكن التي في متناول الأطفال وتجنب تمرير أسلاك الكهرباء فوق أو بالقرب من مصادر الحرارة كالثلاجات أو الثلاجات التي توضع بها قطع الأثاث الثقيلة حتى لا يتسبب ذلك في قطع داخلي بالأسلاك.
- يراعى دائماً استبدال الأسلاك المتكسكة بأخرى جديدة وعدم محاولة عزلها بشرط لا يصق مما قد يتسبب ذلك في حدوث صق كهربائي.