

SOKANY[®]

Stand fan


Model: SK-19052

INSTRUCTION MANUAL



110V 60Hz 45W MADE IN P.R.C

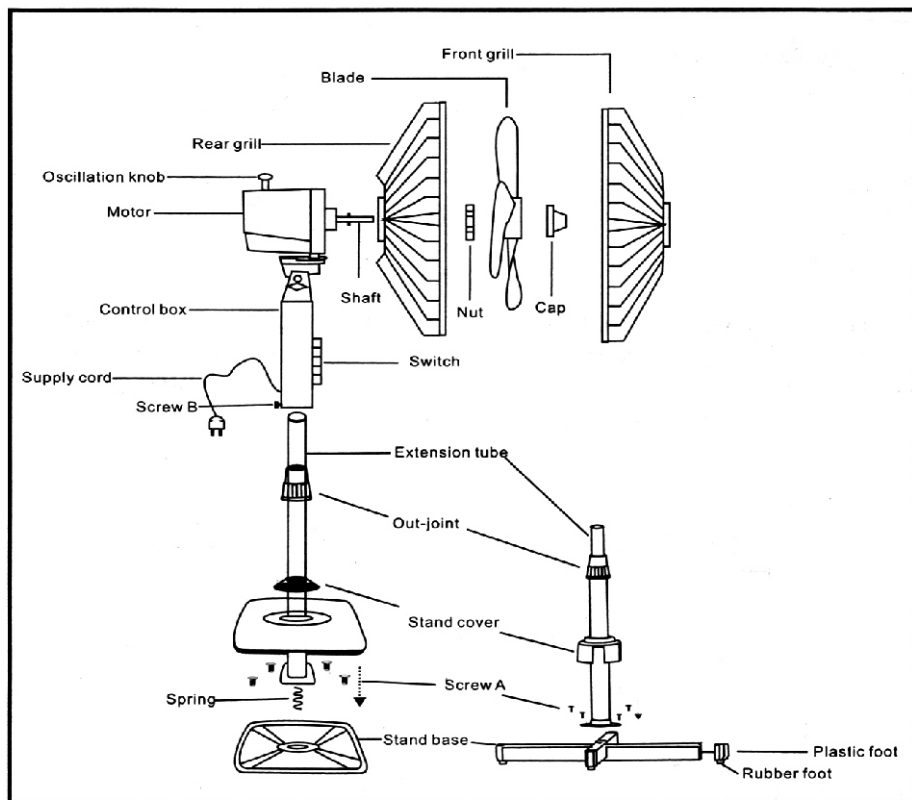


**For stand fan:**

1. Put spring in stand tube from the tube bottom, tighten stand tube to stand base with screw A.
2. Unscrew the base screw by turning clockwise from the stand pole, And put the base screw through the cross base to stand pole by turning counter clockwise then tighten the base and the extension pole.
3. Put the base cover on the stand base, pull the extension pole out then tighten the out-joint again.
4. Place control box firmly on top of extension pole, tighten screw B.


For remote control model:

1. You just push the only button and you could choose the high speed, medium speed, low speed or stop easily.
2. You remove the cover from the back of the remote controller, and put the two batteries, aim it at switch board when operating the remote controller.


Unscrew the blade cap by turning clockwise & rear guard mounting nut by turning counter clockwise

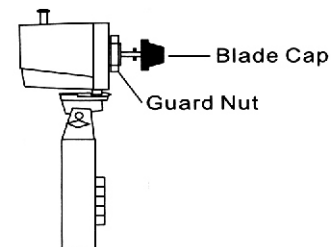


Screw blade cap on shaft by turning counter clockwise

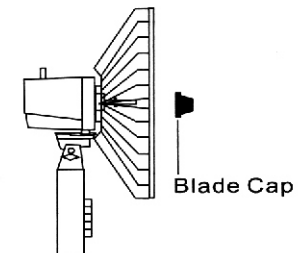


Put rear grille on motor Shaft and secure with guard nut

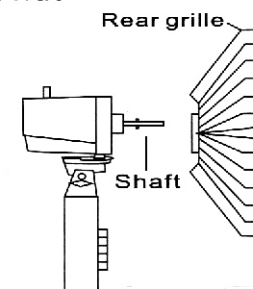


Put front grille on rear grille and close clips or screw grille ring to secure grilles together

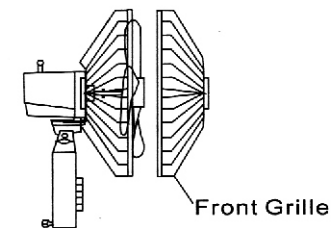

Slide blade on motor Shaft

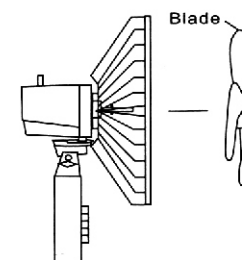**WARNING:**

1. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
2. To reduce the risk of fire or electric shocked not use this fan with any solid-state speed control device.
3. This appliance is not intended for use by children or other persons without assistance or supervision if their physical, sensory or mental capabilities prevent them from using it safely. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. Ensure that the fan is switched off from the supply mains before removing the guard.

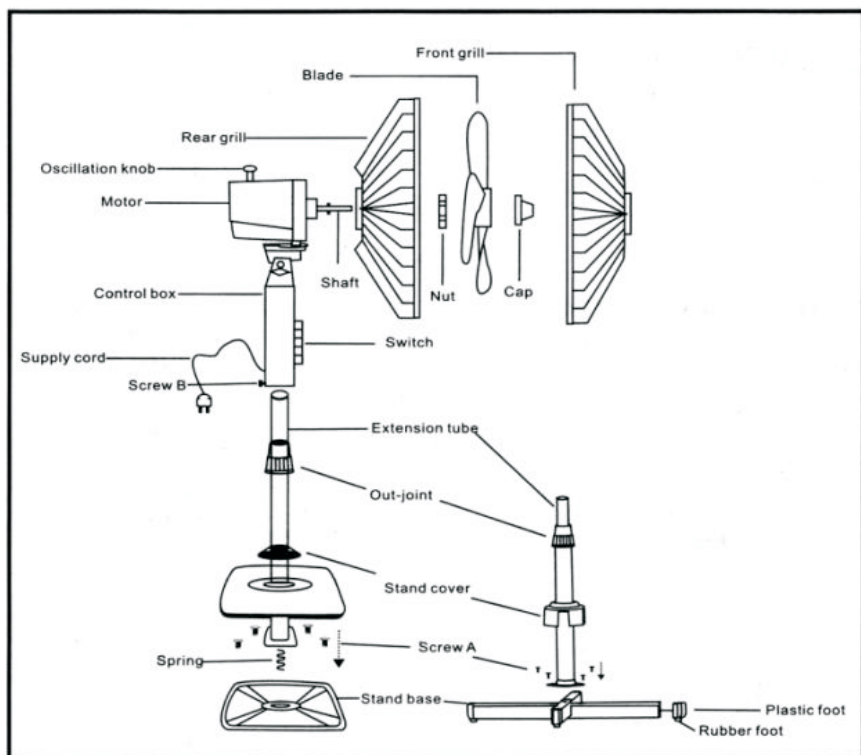

Para el ventilador de pie:

1. Coloque el resorte en el tubo del soporte desde la parte inferior del tubo, y asegure el tubo del soporte a la base del soporte con el tornillo
2. Desenrosque el tornillo de la base girándolo en sentido horario desde el poste del soporte. Luego, pase el tornillo de la base a través de la base cruzada hacia el poste del soporte girándolo en sentido antihorario, y ajuste la base y el tubo de extensión.


3. Coloque la cubierta de la base en la base del soporte, saque el tubo de extensión y luego ajuste nuevamente la junta exterior.

4. Coloque la caja de control firmemente en la parte superior del tubo de extensión y ajuste el tornillo B. Para el modelo con control remoto:


1. Simplemente presione el único botón y podrá elegir fácilmente entre alta velocidad, velocidad media, baja velocidad o detener el ventilador.
2. Retire la tapa de la parte trasera del control remoto e inserte las dos baterías, apúntelo hacia el panel de control al operar el control remoto.

ADVERTENCIA:


Desenrosque la tapa de la hoja girando el volante y la tuerca de montaje de la guardia trasera giren en sentido contrario a las agujas del reloj

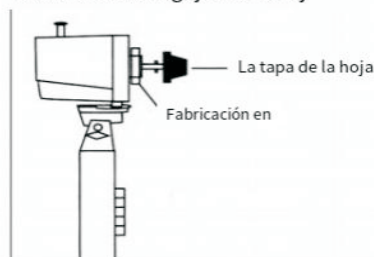


Tapa de la hoja del tornillo en el eje al girar en sentido contrario a las agujas del reloj

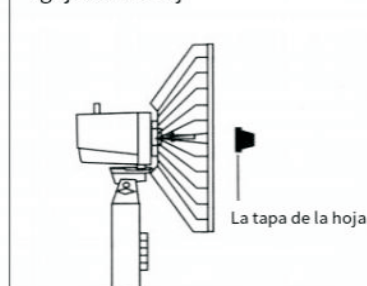


Poner la parrilla trasera en el eje del motor y seguro con tuerca de protección

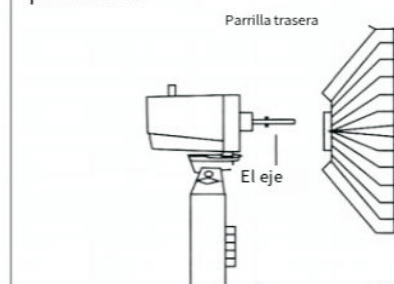

Ponga la parrilla delantera en la parrilla trasera y cierre los clips o el anillo de tornillo para asegurar las rejillas juntas

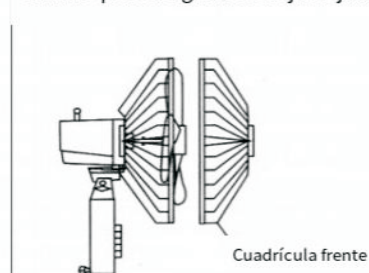

Hoja deslizen el eje del motor

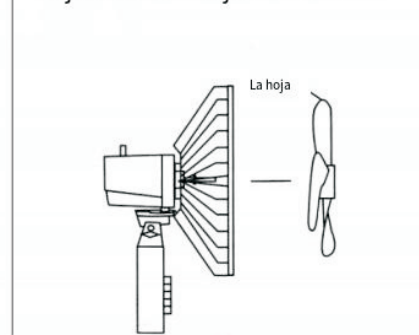

1. Si el cable de suministro está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o por un servicio autorizado o personas cualificadas en la reparación.

2. Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no utilice este ventilador con cables dañados.

3. Este aparato no está destinado para su uso por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, a menos que reciban supervisión o instrucción en su uso.

4. Asegúrese de que el aparato esté apagado y desconectado antes de retirar la rejilla de protección.